i776

Guía del Usuario

IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de usar el producto.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: LÉALA ANTES DE USAR EL EQUIPO

La tarjeta SIM proporcionada en este kit sólo se puede utilizar con el equipo que se incluye en este paquete.

Se pueden perder determinadas funciones cuando se usa una tarjeta SIM de uno de los siguientes modelos: serie *i*30*sx*, *i*35*s*, *i*50*sx*, *i*55*sr*, *i*58*s*, *i*60*c*, *i*80*s*, *i*85*s*, *i*88*s*, *i*90*c*, *i*95*cl*, y serie *i*2000.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de la tarjeta SIM, visite www.motorola.com/iden.

Los defectos o daños producidos en el equipo Motorola como consecuencia del uso de accesorios que no son certificados o de la marca Motorola, incluyendo, pero sin limitarse a ellos, las carcasas y otros accesorios periféricos, quedan excluidos de la cobertura de la garantía. Consulte el texto de la garantía limitada a un año de Motorola que está incluida en esta guía del usuario para obtener más detalles.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Conforme al código CFR 47 apartado 2 Sección 2.1077(a) de la FCC

Nombre de la parte responsable: Motorola, Inc.

Dirección: 8000 West Sunrise Boulevard Plantation, FL 33322
Número Telefónico: 1 (800) 453-0920

Por la presente declara que el producto:

Nombre del Producto: i776

Número de modelo: H02XAH6JR6AN

Conforme a las siguientes reglamentaciones:

Apartado 15 de la FCC, subapartado B, sección 15.017(a), 15.107(d) y sección 15.109(a)

Dispositivo digital de Clase B

Al igual que una computadora personal periférica, el dispositivo acata las reglas del Apartado 15 de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes 1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar la operación involuntaria.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de alimentación de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

HELLOMOTO

Presentamos el nuevo equipo Motorola i776. Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

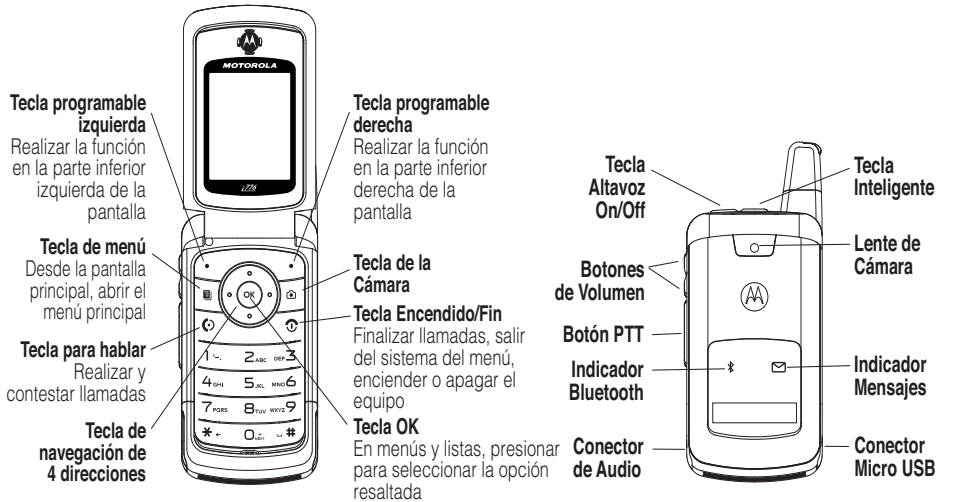
Tecla programable izquierda
Realizar la función en la parte inferior izquierda de la pantalla
Tecla de menú
Desde la pantalla principal, abrir el menú principal
Tecla para hablar
Realizar y contestar llamadas
Tecla de navegación de 4 direcciones
Tecla programable derecha
Realizar la función en la parte inferior derecha de la pantalla
Tecla de la Cámara
Tecla Encendido/Fin
Finalizar llamadas, salir del sistema del menú, encender o apagar el equipo
Tecla OK
En menús y listas, presionar para seleccionar la opción resaltada
MOTOROLA
Tecla Altavoz On/Off
Botones de Volumen
Botón PTT
Indicador Bluetooth
Conector de Audio
Tecla Inteligente
Lente de Cámara
Indicador Mensajes
Conector Micro USB

examínelo

Pantalla Inicial

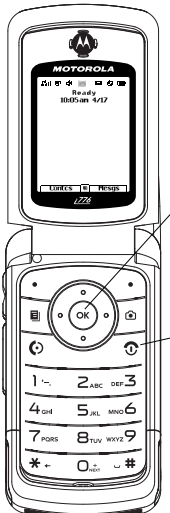

② Tecla ⊖ programable que puede ser usada para abrir el menú **Configurar**.

① Mantenga presionada la **Tecla de encendido** ⏻ durante unos segundos para encender el equipo.

Menú Principal

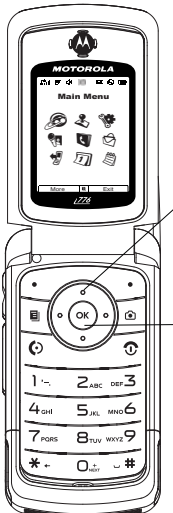

③ Presione la tecla de navegación **arriba, abajo, izquierda o derecha (⊛)** para resaltar una función del menú.

④ Presione la tecla ⊖ para seleccionar.

Motorola Argentina S.A.
Oficina de Apoyo al Consumidor
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires, Argentina

www.hellomoto.com

Nota: No envíe el equipo a la dirección anterior. Si necesita enviar el equipo para reparaciones, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese al Centro de atención al cliente de Motorola al:

1-800-453-0920 (Estados Unidos)
1-877-483-2840 (TTY/TDD Estados Unidos, para personas con problemas de audición)

Algunas funciones del equipo móvil dependen de la capacidad y configuración de la red de su proveedor de servicios. Además, es posible que su proveedor de servicio no active algunas funciones, y/o que la configuración de la red del proveedor pueda limitar la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y disponibilidad de las funciones. Todas las funciones y especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos propietarios. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

© Motorola, Inc., 2008.

Número de manual: NNTN7464B

Requerimientos Eléctricos

Batería de Ión Litio de 3,7 Vcc

Adaptador de encendido: 100-240V ~ 50-60Hz, 120mA

Adaptador - Salida: 5Vcc 850mA

contenido

examínelo 2
mapa de menús 6
uso y cuidado 8
aspectos esenciales 9
acerca de esta guía 9
tarjeta SIM 10
batería 10
encender y apagar 15
activar la seguridad 15
realizar una llamada telefónica 16
contestar una llamada telefónica 16
realizar una llamada privada 16
contestar una llamada privada 17
almacene un número telefónico o ID privado 18
llamar a un número telefónico o ID privado almacenados. 18
su número telefónico e ID privado 19
mensajes de texto 19
usar su equipo como módem 25
atracciones principales. 27
centro de medios 27
cámara 28
funciones PTX. 30
turbo PTT 37
administrador PT 39
MMS. 40
bluetooth® 56
aspectos básicos 61
pantalla. 61
ingreso de texto 62
volumen 65
tecla de navegación. 66
altavoz del manos libres. . . 66
transmitir. 66
usar GPS con una aplicación de mapas. 67
llamadas 70
llamadas recientes 70
remarcar 71
nombre de voz 71
ID de llamada 72
transferencia de llamada . . 72
llamadas de emergencia . . 73
llamadas internacionales. . 74
marcado rápido 75
marcado turbo 75
correo de voz 76
llamadas selectivas de grupo dinámicas (SDG). . . . 76
personalizar 82
tonos de timbre 82
papel tapiz. 84
luz de fondo 84

indicadores LED. 84
agenda 84
ocultar o mostrar información de ubicación . 85
otras funciones. 87
llamadas avanzadas 87
directorio 88
agenda 89
GPS 90
manos libres. 91
aplicaciones de pc 92
personalizar 92
TTY. 93
seguridad 93
información general y de seguridad. 96
servicios y reparaciones . . . 102
datos de índice de absorción específica 103
garantía limitada para productos Motorola (internacional) 105
compatibilidad de prótesis auditivas 109
información de la Organización Mundial de la Salud 111
información sobre patentes y marcas registradas 113
seguridad de datos y privacidad. 114
prácticas inteligentes al conducir 115
indice. 117

mapa de menús

menú principal

- **Alerta llamada**
- **Aplic. Java.**
  - Sistema Java
- **Configurar**
  - (vea la página siguiente)
- **Timbres**
  - Vibrar todo
  - Timbre
  - Vibrar
  - Silencio
- **GPS**
  - Posición
  - Privacidad
  - Interface
- **Transf Llamada**
- **Agenda**
- **Nota Numérica**
- **Red**
- **Mi Información**
  - Mi Nombre
  - Línea 1
  - Línea 2
  - ID Privado
  - ID de Grupo
  - IP Operador
  - Dirección IP1
  - Dirección IP2
  - Datos de Circuito

- **GrabVoz**
  - [Nueva Nota]
- **Llam recientes**
- **Centro de Medios**
- **Cámara**
- **Atajos**
  - [Nuevo Atajo]
  - 1)Atajos
  - 2)Dir [Nvo Reg]
  - 3)Llam recientes
  - 4)Contactos
  - 5)Agenda
  - 6)Mensajes
  - 7)GrabVoz
  - 8)Red
  - 9)Transf Llamada
- **Contactos**
  - [Nvo Registro]
  - [Nva List SDG]
- **Estilos**
- **Cronóm Llamadas**
  - Ultima llamada
  - Reinic Teléf
  - Tiempo Total Tel
  - Reinic Priv/Gpo
  - Tiempo priv/grup
  - Reinic Circuito
  - Tiempo Circuito
  - Reiniciar Kbytes

- **Admin PT**
  - PTT Rápido
  - Enviar msj
  - Enviar foto
  - Enviar evento
  - Enviar mi info
  - Env contacto
  - Configurar
- **Mensajes**
  - [Crear msj]
    - [Crear msj txto]
    - [Crear msj MMS]
  - Voz
  - Band entrada
  - Borradores
  - Bandeja salida
  - FaxMail
  - Alerta de Red
- **MOTOtalk**
- **Bluetooth**
  - Manos libres
  - Conectar
  - Historial
  - Configuración
  - Detectable

Ésta es la disposición estándar del menú principal. El menú de su equipo puede diferir en cierta medida.

menú configuración

Pantalla/Info
- Papel Tapiz
- Tamaño Texto
- Ambiente
- Iconos Inicio
- Luz Fondo
- Reloj
- Vista Menú
- Num. grand
- Idioma

Llamadas Tel
- Línea
- Cualq tecla
- Remarc Auto
- Llam en Esper
- Contest autom
- Activar Flip
- Bip al Minuto
- Duración llam
- TTY
- Audífono
- Notificación
- Marc DTMF
- Prefijo

Radio bidirec
- Grupo silenc
- Área Gpo
- Turbo PTT
- Tipo alerta
- Notas ráp PTT
- Act/desact PTT
- Almac info recib
- Luz fondo PTT

Personalizar
- Opciones Menú
- Tecla arriba
- Tecla abajo
- Tecla Izq
- Tecla Derecha
- Tecla central
- Tecla prog izq
- Tecla Op Der
- Al Encender

Volumen
- Línea 1
- Línea 2
- Mensajes
- Auricular
- Altavoz
- Teclado
- Auricular Java
- Altavoz Java
- Datos

Seguridad
- Bloqueo Tel
- Bloquear Teclado
- PIN SIM
- PIN DE GPS
- Cambiar Claves

Avanzado
- Expira
- Audif/Altav
- Conectividad
- Reinic parám
- Volver a Inicio
- Transmitir
- Sólo Tel
- Vel Baud

uso y cuidado

Para cuidar su equipo Motorola, manténgalo alejado de:

líquidos de cualquier tipo

No exponga su equipo al agua, lluvia, humedad extrema, sudoración u otro tipo de humedad.

calor o frío extremo

Evite las temperaturas inferiores a -10°C/14°F . o superiores a 45°C/113°F .

microondas

No intente secar el equipo en un horno microondas.

polvo y suciedad

No exponga su equipo al polvo, suciedad, arena, alimentos u otros materiales inadecuados.

soluciones de limpieza

Para limpiar su equipo, sólo use un paño suave seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.

el suelo

No deje caer el equipo al suelo.

aspectos esenciales

Precaución: Antes de usar el equipo por primera vez, lea la información legal y de seguridad importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta guía.

acerca de esta guía

Esta guía muestra cómo ubicar una función del menú, tal como se indica a continuación:

Búsqueda: Ⓜ > **Configurar**

Es decir, desde la pantalla principal,

1. Presione la tecla *menú* Ⓜ para abrir el menú **Menú Principal**.
2. Presione la *tecla de navegación* ⊕ para desplazarse a **Configurar**.
3. Presione la *tecla central* OK para seleccionarla.

símbolos	
	Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.
	Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

tarjeta SIM

introduzca la tarjeta SIM

Apague el equipo y quite la batería antes de instalar o quitar la tarjeta SIM.

Deslice con cuidado el chip SIM para introducirlo en la unidad hasta que quede completamente insertado y plano en su compartimiento.

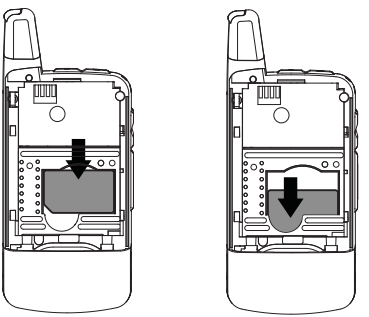

Advertencia: Para evitar que se extravíe o se dañe, no extraiga el chip SIM del equipo a menos que sea absolutamente necesario.

batería

Uso y seguridad de la batería

- **Motorola recomienda usar siempre baterías y cargadores Motorola.** La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola. Precaución: El uso inadecuado de las baterías o del cargador puede presentar riesgo de incendio, explosión, pérdida, u otro peligro. El uso inadecuado de la batería, o el uso de una batería dañada puede causar un incendio, explosión u otro peligro.

- Debe controlarse el uso de la batería por los niños.
- **Importante:** Los equipos Motorola están diseñados para trabajar mejor con baterías calificadas. Si encuentra un mensaje en la pantalla como **Bat. Inváll.** o **No Puede Cargar**, siga los siguientes pasos:
  - Retire la batería e inspecciónela para confirmar que tiene un holograma de Motorola que diga "Original Equipment".
  - Si el holograma no está, no es una batería calificada.
  - Si está el holograma, cambie la batería y intente cargarla nuevamente.
  - Si el mensaje no desaparece, comuníquese con un Centro de servicios Motorola autorizado.
- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- **Precauciones al cargar la batería:** Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a -0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F) mientras se están cargando. Lleve siempre el equipo con usted cuando salga de su vehículo
- Si guarda la batería, manténgala en un lugar frío, oscuro y seco.
- Es normal que con el paso del tiempo la duración de la batería disminuya y que requiera menos tiempo entre las cargas; o bien, que requiera cargas más frecuentes o de mayor tiempo.
- **Evite dañar la batería y el equipo.** No desmonte, abra, golpee, doble,

deforme, perfore, rasguñe, o sumerja la batería o el equipo. Evite dejar caer la batería o el equipo, especialemente en superficies duras. Si la batería o el dispositivo móvil sufre alguno de estos daños, llévelo a un Centro de servicios Motorola autorizado antes de usarlos. **No** intente secarlos con un artefacto o fuente de calor, ya sea un secador de cabello o un horno microondas.

- **Tenga cuidado al manipular una batería cargada:** en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro lugar que contenga objetos metálicos. El contacto con objetos metálicos (por ejemplo, alhajas, llaves, cadenas de cuentas) puede cerrar un circuito eléctrico (cortocircuito), lo cual puede elevar la temperatura de la batería y ocasionar daños o lesiones.

Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas locales. Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos correctos para desechar las baterías.

Advertencia: Nunca arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar.

instalación de la batería

1 Deslice la tapa de la batería hacia arriba hasta soltarla.

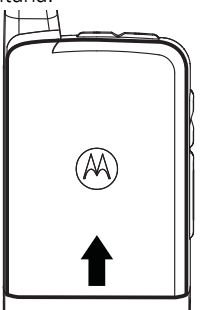

2 Retire la cubierta de la batería.



3 Inserte la batería según se muestra a continuación. Presione la batería hacia abajo hasta que se ajuste en su lugar.

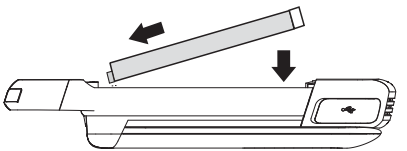

4 Coloque la cubierta de la batería.



carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas.

para cargarla con el cargador

1 Hale la cubierta del conector e inserte el cargador en el conector de accesorios de su equipo según se muestra.

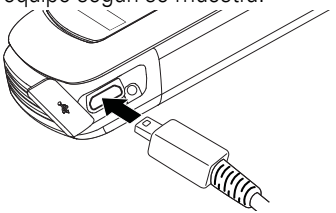

2 Enchufe el otro extremo del cargador a un tomacorriente adecuado.

Al cargar la batería, el indicador de nivel de batería que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla muestra el progreso de la carga. Al menos un segmento

del indicador debe ser visible a fin de garantizar una funcionabilidad completa del equipo mientras está cargando.

para cargar desde una computadora

Puede cargar la batería del equipo parcialmente conectándo un cable USB aprobado por Motorola desde el micro puerto USB de su equipo a un conector USB de alta potencia en una computadora (no utilice un conector de baja potencia; por ejemplo, el conector USB del teclado o el conector USB del monitor). Por lo general, los conectores USB de alta potencia se encuentran directamente en la computadora.

Nota: El equipo se cargará a una velocidad más lenta que cuando utiliza el cargador rápido.

Su computador debe estar encendido y debe tener los "drivers" correctos instalados. Si el equipo está apagado cuando el cable USB es conectado entre el computador y el equipo, éste endenderá en modo "cargar". El modo "cargar" facilita un cargado más rápido.

Nota: Si la batería está muy baja, el equipo no encenderá, pero continuará cargando lentamente. El equipo se encenderá en modo "cargar" cuando la batería haya cargado aproximadamente hasta un 5% de su capacidad. Para cargar rápidamente en condiciones de batería baja, es recomendable utilizar el cargador rápido incluido con el equipo.

Si el equipo es encendido mientras está cargando desde un computador, la batería no será cargada en su totalidad. En este caso, la carga de la batería se mantendrá aproximadamente entre 80% y 95% de su capacidad total. Cables y drivers de software se encuentran disponibles en paquetes de

data Motorola Original™ , vendidos por separado.

Sugerencia: Las baterías Motorola tienen un sistema de circuitos eléctricos que protegen la batería contra los daños de sobrecarga. Por su puesto, desconectar el cargador de la conexión eléctrica, puede prevenir que la batería se sobre cargue.

encender y apagar

Para encender el equipo, mantenga presionada ⏻ durante algunos segundos o hasta que se encienda la pantalla.

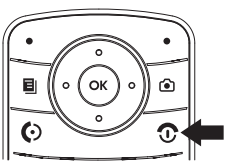

Para apagar el equipo, mantenga presionada ⏻ durante dos segundos.

Nota: Si presiona ⏻ por más de cuatro segundos, el equipo encenderá en modo "Transmitir Off" o modo "Aereo". Consulte "transmitir" en la página 66.

activar la seguridad

Debe activar la seguridad la primera vez que enciende el equipo o dentro de los 10 días de la primera activación.

1. Presione ⊡ bajo **Ok**.
2. El sistema solicita al usuario que active la seguridad. Presione ⊡ bajo **Sí**. Aparece una serie de pantallas después de que aparezca la página principal predeterminada.
3. Presione ⏻ para regresar a la pantalla inicial.

realizar una llamada telefónica

Introduzca el número y presione ⏲ para realizar la llamada o utilice un nombre de voz. Consulte "nombre de voz" en la página 71.

Nota: Para una mejor calidad de la llamada, evite cubrir la antena con la mano.

Para cortar presione ⏻.

contestar una llamada telefónica

Cuando su equipo repica o vibra, usted tiene las siguientes opciones para contestar su llamada:

1 Si desea contestar la llamada en modo manos libres, presione el botón del altavoz 🔊 con la tapa cerrada. Para colgar la llamada presione el botón inteligente ⊡.

2 Si desea contestar la llamada utilizando el auricular del equipo, sólo abra la tapa y presione ⏲. Para cortar presione ⏻ o cierre la tapa.

Nota: Usted debe tener la opción **Activar Flip** encendida. Consulte "llamadas avanzadas" en la página 87.

realizar una llamada privada

Con el servicio de llamada privada, el equipo se utiliza como un radio bidireccional de largo alcance realizando llamadas de persona a persona, (llamadas privadas), o de una a varias personas, (llamadas de grupo).

Su ID privado es el número en el cual usted recibe llamadas Privadas de persona a persona.

Los IDs de grupo son los números a través de los cuales usted recibe llamadas de grupo de una a varias personas.

Para realizar una llamada privada

1. Introduzca el ID privado al que desea llamar.
2. Mantenga presionado el botón PTT. Comience a hablar luego de que el equipo haya emitido un sonido similar a un chirrido.
3. Suelte el botón PTT para escuchar.

   Para finalizar la llamada, marque ⏻.

Nota: Una llamada privada finaliza automáticamente si durante unos segundos no hay actividad en la llamada.

Sugerencia: Para hacerle saber a alguien que usted desea hablar a través de una llamada privada, presione ⊙ bajo **Alerta**.

contestar una llamada privada

1. Cuando su equipo emite un sonido o comienza a vibrar para indicar que usted está recibiendo una llamada privada, espere que la persona que llama termine de hablar.
2. Presione y sujete el botón PTT y comience a hablar luego de escuchar el sonido.
3. Suelte el botón PTT para escuchar.

   Para finalizar la llamada presione ⊙ bajo **Salir**.

almacene un número telefónico o ID privado

Puede almacenar un número telefónico o ID privado en **Contactos**:

1. Presione ⊡ > **Contactos** > **[Nvo Registro]**.
2. Ingrese un nombre para la nueva entrada. El nombre de la entrada nueva puede contener hasta 20 caracteres.
3. Seleccione **Timbre** si usted desea asignar un Timbre específico a ese número.
4. Seleccione un tipo de ingreso (**Móv**, **Privado**, **Ofic1**, **Ofic2**, **Casa**, **Email**, **Fax**, **Pager**, **Grupo**, **SDG**, **IP** u **Otro**). Para almacenar un ID privado, seleccione **Privado**.
5. Introduzca el número para esa entrada y presione ⊡ bajo **Listo** para guardar la entrada.

Sugerencia: Antes de guardar la entrada, usted puede almacenar mas información. Usted puede almacenar direcciones de correo electrónico, direcciones de OP, o IDs de grupo. Usted puede asignar a cada contacto un código de marcado rápido y un comando de voz. Usted puede también crear entradas de Contactos que son grupos de ID privados llamados "ID Grupo" o también puede crear "Listas SDG".

Una vez que haya guardado el número, aparecerá la nueva entrada en Contactos.

llamar a un número telefónico o ID privado almacenados

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊡ bajo **Dir**.

o

Búsqueda: Ⓜ > **Contactos**

1 Desplácese a **Contactos**.

Sugerencia: Al marcar la primera letra del contacto de la lista de **Contactos** que usted busca, usted será dirigido a la lista del directorio que comienza por esa letra.

2 Si el contacto al cual usted llama contiene más de un número, desplácese a la izquierda o la derecha con la tecla de navegación, hasta que aparezca el número que usted busca (**Móv**, **Privado**, **Ofic1**, **Ofic2**, **Casa**, etc.).

3 Si usted selecciona un número telefónico, presione ⓒ para realizar la llamada.

o

Si usted selecciona un ID privado, ID de grupo, o una Lista SDG, presione el botón PTT para realizar la llamada.

Sugerencia: Si el contacto que usted seleccionó contiene un ID privado, usted puede hacer una llamada privada instantánea a ese ID privado con sólo presionar el botón PTT, aún cuando el ID privado no es mostrado en la pantalla.

su número telefónico e ID privado

Búsqueda: Ⓜ > **Mi Información**

Sugerencia: Desea ver su número telefónico o ID privado mientras está en una llamada? Presione Ⓜ > **Mi Información**.

mensajes de texto

Si su proveedor de servicios ofrece servicio de mensajes de texto, su equipo envía mensajes de texto utilizando MOSMS (Mobile Originated Short Messaging Services) y

recibe mensajes de texto de otros equipos que también utilizan MOSMS.

Nota: Es posible que los menús de mensajes se vean ligeramente distintos, según la configuración de mensajes del equipo.

Nota: El LED de mensajes se activará cuando reciba una nueva alerta SMS/MMS/vmail/NetMail/OAP. Se mantendrá encendido hasta que no queden elementos sin leer en el Centro de mensajes o hasta llegar al tiempo de espera de 30 minutos.

configurar

Antes de empezar a usar la opción de mensajes de texto, puede ser necesario configurar la firma, el número del centro de servicios y la información de expiración.

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > ▣ > **Config Msj Texto**.

o

Búsqueda: ▣ > **Mensajes** > ▣ > **Config Msj Texto**

Las siguientes opciones se activan:

opción
Firma: Introduzca su nombre (hasta 11 caracteres).
Inf entrega: Configure esta opción en **On** si desea una confirmación luego de que el mensaje ha sido enviado.
No.: Introduzca el número telefónico del centro de servicios. Si no lo conoce, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

opción
Expira desp.: Este es el tiempo durante el cual se guardarán en el centro de servicios los mensajes que envíe, si no se pueden entregar. Después de este período, se desechan. Seleccione la cantidad de días durante la cual los mensajes permanecerán guardados.
Limpiar: Controla el lapso de tiempo en que los mensajes permanecen en la **Buzón Entrada** y **Bandeja salida** antes de ser borrados. Consulte "limpiar" en la página 54.

opción
Mis Mensajes: Notas rápidas son mensajes de texto pre-escritos que usted puede crear, editar y enviar en sus mensajes de texto. Puede guardar hasta 20 notas de este tipo. Una nota rápida puede tener hasta 30 caracteres de longitud. Puede crear una nueva nota en **[Crear Msj]** o presione ⊡ bajo **Editar** para cambiar notas rápidas pre-escritas.
Med mem-Bnd ent: Para ver la cantidad de memoria disponible en la bandeja de entrada.
Med mem-Otro: Para ver la cantidad de memoria disponible en la bandeja de salida y la carpeta de borradores.

Presione ⊡ bajo **Listo** para guardar la información introducida.

recibir un mensaje de texto

1 Para ver el mensaje presione ⊙ bajo **Leer**.

2 Para descartar la notificación del mensaje presione ⊙ bajo **Luego**.

Nota: Si su equipo es apagado mientras recibe un mensaje de texto, su equipo le notificará la proxima vez que lo encienda. Si usted está fuera de su área de cobertura, su equipo le alertará cuando regrese a su cobertura.

Sugerencia: Si está leyendo un mensaje alfanumérico que contiene un número telefónico, puede presionar ⓒ para llamar a ese número.

leer desde centro de medios

1 Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Band Entrada** > **Bnd entr texto.**

2 Desplácese hasta el mensaje o presione el número del mensaje que desea leer. Si el mensaje ocupa más de una pantalla, desplácese para leerlo.

Sugerencia: Desplácese por un mensaje para poder ver el mensaje siguiente.

3 Para responder el mensaje, presione ⊙ bajo **Respond** o para ver todas las otras opciones, incluyendo reenvío y borrado de mensajes, llamar a la persona que envió el mensaje o almacenar su número telefónico en **Contactos**, presione ▣.

crear y enviar mensajes de texto

1 Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **[Crear Msj]** > **[Crear msj txto]**.

o

Seleccione **Band entrada** > **Band entr texto**, o **Bandeja salida** > **Buz salid txt**, o **Borradores** > **Borr msj txt**.

2 Para dirijir el mensaje utilice el teclado o entre el número telefónico de la persona a la que desea enviar el mensaje y presione OK.

o

Presione ⊙ bajo **Naveg**, y seleccione **Llam recientes**, **Contactos** u **Nota Numérica** para seleccionar el número que desea.

3 Seleccione **Msg** e introduzca el texto del mensaje, o para usar notas rápidas presione ⊙ bajo **Naveg** y desplácese hasta la nota rápida que desee.

4 Presione ▤ > **Métod Envío** y seleccione **Texto**, **Fax**, **X400**, **Búsqueda**, **Email**, **ERMES**, o **Voz**.

5 Si desea enviar el mensaje, presione ⊙ bajo **Enviar** o para borrar el mensaje sin enviarlo, presione ⊙ bajo **Borrar**.

Nota: Si usted requiere una confirmación del envío presione ▤ >**Notif entrega** > **On**.

usar borradores

Cuando se guarda un mensaje como borrador, queda almacenado en la carpeta de borradores.

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Borradores** > **Borr msj txt**.

1 Seleccione el borrador que desea editar. Usted también tiene la opción de crear un mensaje de texto nuevo desde este menú.

2 Para editar los campos que usted desea cambiar, siga los pasos 2 al 5 en ``crear y enviar mensajes de texto`` arriba.

reenviar mensajes de texto

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Buz salid txt**.

1 Desplácese hasta el mensaje o presione el número del mensaje que desea reenviar.

2 Presione ⊙ bajo **Reenv**.

borrar mensajes de texto enviados

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Buz salid txt**.

1 Desplácese al mensaje que desea eliminar.

2 Presione ⊙ bajo **Borrar**.

3 Presione ⊙ bajo **Sí** para confirmar.

borrar todos los mensajes no bloqueados

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Buz salid txt**.

1 Presione ▣ > **Borrar Todos**.

2 Presione ⊙ bajo **Sí** para confirmar.

ir a un sitio Web

Si el mensaje contiene una o varias direcciones URL de sitios Web, puede ir a ese sitio Web. Consulte "ir a un sitio Web" en la página 50.

administrar memoria

Los buzones de entrada y salida y la carpeta de borradores tienen una determinada cantidad de memoria disponible para guardar los mensajes.

La bandeja de entrada de mensajes de texto puede contener 20 mensajes. Si está llena, no

podrá recibir mensajes hasta que borre alguno.

La bandeja de salida y la carpeta de borradores comparten el espacio en la memoria. Juntas, pueden contener hasta 30 mensajes. Si la bandeja de salida y la carpeta de borradores están llenas, usted no podrá enviar o almacenar borradores hasta que borre algunos.

Para ver la cantidad de memoria disponible en la bandeja de entrada:

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > ▣ > **Config Msj Texto** > **Med mem-Bnd ent**.

Para ver la cantidad de memoria disponible en la bandeja de salida y la carpeta de borradores:

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > ▣ > **Config Msj Texto** > **Med mem-Otro**.

usar su equipo como módem

Puede utilizar el equipo como módem con una computadora portátil, dispositivo de mano o computadora de escritorio. Para poder utilizar su equipo como un módem, usted debe crear una conexión entre su equipo y otro dispositivo.

conéctarse con un cable USB

Utilice un cable USB para conectar el equipo a una computadora portátil, un dispositivo de mano o computadora de escritorio.

1 Retire la cubierta del conector e inserte el cargador en el conector micro USB de su equipo según se muestra.

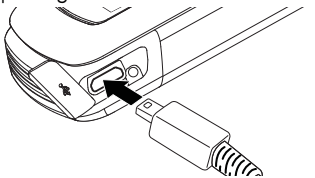

2 Inserte el conector de datos en el puerto de datos del otro dispositivo.

Cuando su equipo es utilizado como módem, éste está capacitado para transferir **Datos Empaq.**, (Datos Empaquetados). De este modo se pueden enviar transferencias de archivos pequeños como emails.

Nota: Para utilizar estos servicios, el usuario debe instalar el software de servicios de datos inalámbricos iDEN (disponible por separado). Para más información sobre cómo configurar su computador y su equipo para llamadas de paquetes de datos, contacte a su proveedor de servicio.

atracciones principales

centro de medios

El centro de medios le permite acceder a imágenes y grabaciones de audio almacenadas en la memoria del equipo.

Se puede acceder a las siguientes grabaciones de audio a través del centro de medios:

- Notas de voz
- Timbres musicales en la lista de timbres
- Grabaciones de audio guardadas de mensajes MMS recibidos.
- Grabaciones de audio descargadas en el equipo.

Los elementos del centro de medios se pueden enviar en mensajes MMS y a través de Bluetooth. Ver "MMS" en la página 40 y "bluetooth®" en la página 56.

Las imágenes del centro de medios pueden enviarse en llamadas privadas a través de la función Enviar vía PTT. Consulte "funciones PTX" en la página 30.

Los archivos de audio compatibles con el Centro de medios incluyen:

Formato	**Velocidades de muestra/ Velocidades de bits**
.au	8 KHz/8 kbps
.midi	8 KHz
.mp3	8 KHz/8 kbps

Formato	Velocidades de muestra/ Velocidades de bits
.wav	8 KHz/64 kbps

Los archivos de imagen compatibles con el Centro de medios incluyen:

Formato	Máx. Tamaño de imagen (en píxeles)
.png	640 x 480
.gif	640 x 480
.jpg	640 x 480
.wbmp	127 x 127

cámara

La cámara digital toma fotos. Puede almacenar estas imágenes en la memoria del equipo. Puede acceder a estas imágenes guardadas a través del centro de medios.

Puede enviar las fotografías que tome en llamadas privadas o con Bluetooth. También puede configurarlas como el papel tapiz del equipo.

acceder a la cámara

Existen varias formas de acceder a la cámara. La forma más simple es presionar [cámara].

Para sacar fotos apunte el lente de la cámara que se encuentra en la tapa y presione [•] bajo **Captur** o presione [OK].

Para guardar la foto, presione [OK].

Para borrar la foto sin guardarla, presione [•] bajo **Borrar**.

Desde el visor de la cámara, usted puede presionar [menú] para encontrar **Opciones Menú**.

Las siguientes opciones se activan:

opción
Centro de Medios: Abre la aplicación Centro de medios.
Iluminación: Encienda la luz antes de tomar una foto si está en un sitio con poca iluminación. Puede configurar la luz como **Normal** o **Luz Baja**.
Crono Automático: El cronómetro automático le permite retrasar la captura de la imagen durante una cantidad seleccionada de segundos. Los valores son: **Off** (predeterminado), **10 segundos**, **15 segundos**, y **20 segundos**. Para apagar el cronómetro antes de capturar la imagen, presione ⊙ bajo **Cancel**.
Calidad Imagen: Ajuste la calidad de la imagen a **Normal** o **Alta**.
Tamaño Imagen: Configure el tamaño de la imagen a **640x480**, **320x240**, **160x120**, **128x96**, o **128x160**. También puede configurar el tamaño de la imagen desde el visor de la cámara presionando ⊙ hacia la izquierda o hacia la derecha.
Uso de memória: Muestra la cantidad total de **Usados**, **Libre**, y/o **Capacidad** de la memoria del equipo.

acceder al centro de medios

Puede accesar al centro de medios desde la cámara en cualquier momento presionando ⊙ > **Centro de Medios**, excepto cuando esté usando el menú **Configur Cámara** o visualiza la pantalla de la memoria.

El centro de medios contiene todas las imágenes y los archivos de música ubicados

en la memoria del equipo. Use el * o el # para filtrar los resultados.

personalizar la cámara

Búsqueda: > > **Configur Cámara**

Las siguientes opciones se activan:

opción
Pedir Nombre: Si esta opción es configurada para **On**, se le solicita que introduzca un nombre para cada imagen antes de guardar. De lo contrario, las imágenes se guardan automáticamente con la fecha y un número.
Sonido Obturador: Configura el sonido que produce la cámara al tomar la fotografía.
Tamaño predet: Configura el valor predeterminado para la opción **Tamaño Imagen** opción.
Calidad predet.: Configura el valor predeterminado para la calidad de la imágen.

funciones PTX

Con las funciones *Presionar para X*, el equipo puede enviar y recibir los siguientes elementos a través de llamadas privadas con otros equipos que tengan esta función:

- Mensajes de texto cortos[1]
- Imágenes[1]
- Eventos de la agenda
- Mi información
- Información de contacto

1. Se pueden aplicar cargos adicionales.

Puede elegir enviar Mi información e información de contacto a cualquier ID privado.

Puede elegir enviar fotos, mensajes o eventos al ID privado con el que está hablando, o a IDs privados en la lista de **Llam recientes**, e IDs privados almacenados en la lista de **Contactos**.

Al realizar o recibir una llamada privada, el equipo automáticamente determina si el equipo con el que está conectado en la llamada privada puede recibir cada uno de estos elementos. Su equipo guardará la información por el tiempo que el ID privado esté en su lista de **Llam recientes** o si está guardado en la lista de **Contactos**. Su equipo actualiza la información guardada cada vez que realiza o recibe una llamada de ese ID privado.

Puede activar y desactivar la capacidad de su equipo de enviar y recibir mensajes, imágenes y eventos.

Nota: No puede enviar elementos PTX durante llamadas de grupo de conversación o llamadas SDG.

enviar mensajes

La función Presionar para Enviar Mensajes le permite enviar mensajes de texto a través de llamadas privadas.

Cuando envía un mensaje, este aparece en la pantalla del equipo con el que está manteniendo una llamada privada. El mensaje no será guardado en la lista de llamadas recientes.

comenzar un mensaje y elegir un destinatario

Usted puede comenzar un mensaje de texto durante una llamada privada, desde la lista de **Contactos**, la lista de **Llam recientes**, o desde el **Admin PT** (Administrador PT).

comenzar un mensaje durante una llamada privada:

Mientras está en una llamada presione ⊞ > **Usar función PTT** > **Enviar msj**.

comenzar un mensaje desde la lista de Contactos o la lista de Llamadas Recientes

1. Desde la lista de **Contactos** o la lista de **Llam recientes**, seleccione o desplácese hasta el registro que contiene el ID Privado al que desea enviar el mensaje.
2. Presione ⊞ > **Usar función PTT** > **Enviar msj**.

comenzar un mensaje desde el administrador PT

La opción **Admin PT** le permite seleccionar el ID privado al que desea enviar el mensaje desde la lista de **Contactos** o la lista de **Llam recientes**.

Búsqueda: ⊞ > **Admin PT** > **Enviar msj**

Luego seleccione **Contacto** o **Llam reciente** para ver la lista de **Contactos** o la lista de **Llam recientes** que pueden recibir mensajes.

crear mensajes

Una vez que haya comenzado un mensaje y elegido un destinatario, aparecerá una pantalla que le permitirá crear el texto del mensaje que desea enviar. El mensaje puede tener 400 caracteres como máximo.

Puede elegir entre una lista de palabras o frases preestablecidas llamada Notas rápidas. Puede utilizar una Nota Rápida como está almacenada o la puede editar antes de enviarla. Cuando se edita una nota rápida al crear un mensaje, se modifica la nota rápida únicamente para este mensaje pero no se modifica la nota rápida que aparece en la lista.

enviar un mensaje completado

Luego de haber completado su mensaje, oprima el botón PTT para enviarlo.

recibir mensajes

Cuando recibe un mensaje, aparece una notificación de mensaje en la pantalla. Para ver el mensaje presione OK.

Para ignorar el mensaje presione ⊙ bajo **Desech**.

responder un mensaje

1. Vea el mensaje.
2. Presione ⊙ bajo **Responder**.
3. Cree el mensaje y presione el botón PTT para enviarlo.

enviar fotos

Puede enviar imágenes almacenadas en **Centro de Medios** a través de las llamadas privadas. La imagen que envía aparece en la pantalla del destinatario de la llamada privada.

Si el destinatario acepta la imagen, se guarda en el equipo que la recibe.

La primera vez que envíe una imagen almacenada después de encender el equipo, aparecerá el mensaje "**Se pueden aplicar cargos por imagen. ¿Continuar?**" y se le solicitará que responda.

Nota: No puede realizar o recibir llamadas privadas mientras transmite una imagen.

enviar una imagen durante una llamada

1. Mientras está en una llamada, presione ⊙ bajo **Imagen** o presione ▣ > **Usar función PTT** > **Enviar foto**.

Aparecerá una lista de imágenes que se pueden incluir en una llamada privada.

2 Seleccione la imagen que desea enviar.

3 Presione el botón PTT para enviar la imagen.

4 Espere mientas se transmite la imagen. La llamada privada se interrumpe temporalmente mientras se transmite una imagen.

5 Cuando se le indique, presione el botón PTT para reanudar la llamada privada.

iniciar una llamada enviando una imagen

desde el centro de medios:

Búsqueda: Ⓜ > **Centro de Medios**

1 Seleccione la imagen que desea enviar.

2 Presione Ⓜ > **Enviar vía** > **Enviar vía PTT**.

Aparecerá una lista de las entradas del Directorio que tienen ID Privados y que pueden recibir imágenes.

3 Seleccione el nombre de la persona a la que desea enviar la imagen.

4 Presione el botón PTT para enviar la imagen.

5 Cuando se le indique, presione el botón PTT para reanudar la llamada privada.

desde el Administrador PT:

Búsqueda: Ⓜ > **Admin PT** > **Enviar foto**

1 Seleccione **Contacto**, o **Llam reciente** para ver la lista de contactos que pueden recibir fotos.

2 Seleccione o desplácese hasta el registro que contiene el ID Privado al que desea enviar el mensaje.

3 Seleccione la imagen que desea enviar.

4 Presione el botón PTT para enviar la imagen.

5 Una vez que se haya enviado la imagen, presione el botón PTT cuando se le indique para reanudar la llamada.

recibir una imagen

Cuando alguien le envía una imagen, su equipo emite un tono o vibra y aparece un mensaje que le pregunta si desea aceptar la imagen.

Las fotos que usted recibe son almacenadas en la memoria del equipo. Ellas están accesibles a través de **Centro de Medios**.

Cuando vea un mensaje que le pregunte si desea aceptar la imagen, presione **Sí** para aceptarla o **No** para rechazarla.

Sugerencia: Si desea detener la transmisión antes de que finalice, presione ⏻.

Nota: La primera vez que acepte una imagen almacenada después de encender el equipo, aparecerá el mensaje "**Se pueden aplicar cargos por imagen. ¿Continuar?**" y se le solicitará que responda. Presione ⊙ bajo **Sí** para aceptar la imagen.

borrar una imagen desde la pantalla

Si desea eliminar una imagen desde la pantalla del equipo mientras está en una llamada, presione ▣ > **Borrar pantalla**.

La imagen no volverá a aparecer en la pantalla la próxima vez que reciba una llamada de la persona que la envió. Esta acción no borra la foto de **Centro de Medios**.

enviar Mi Info

1 Mientras está en una llamada privada, presione ⊡ > **Enviar vía PTT**, y oprima el botón PTT para enviar.

o

2 Desde la pantalla inicial presione ⊡ > **Mi Información** > ⊡ > **Enviar vía PTT** y oprima el botón PTT para enviar.

configurar la opción de envío mi información

Usted puede controlar que porción de **Mi Información** es enviada y si desea que sea enviada automáticamente en cada llamada o solamente cuando usted elija enviarla.

Búsqueda: ⊡ > **Admin PT** > **Configurar** > **PTT mi info** > **Info p/Env**

1 Agregue o quite los campos que desee enviar.

2 Presione ⊙ bajo **Listo**.

La información que su equipo envía siempre incluye **Mi Nombre** y **Privado**. También puede enviar **Línea 1**, **Línea 2**, **IP Operador**, e **Datos de Circuito** según sus opciones de envío.

envío automático

Para controlar el envío automático de su información:

Búsqueda: ⊡ > **Admin PT** > **Configurar** > **PTT mi info** > **Env Auto**

1 Seleccione **On** u **Off**.

Si realiza una llamada en la cual la información se envía de forma automática, el nombre que ingresó en el campo **Mi Nombre** en la pantalla **Mi Información** aparece en la pantalla del equipo del destinatario, aún si el ID privado y el nombre no se almacenan en el Directorio.

enviar información de contactos

1. Mientras está en una llamada privada, presione ⊞ > **Usar función PTT**.
2. Seleccione **Env contacto** y seleccione la información de contacto que quiere enviar.
3. Oprima el botón PTT para enviar.

o

1. Desde la pantalla inicial presione ⊞ > **Admin PT** > **Env contacto**.
2. Introduzca el número de ID Privado de la persona a la que desea enviar un Contacto o presione ⊙ bajo **Naveg**.
3. Seleccione desde la lista de **Llam recientes**, **Contactos**, o **Nota Numérica**.
4. Seleccione el contacto que desea enviar y oprima el botón PTT.

activar y desactivar funciones PTT

Puede activar y desactivar la capacidad de su equipo de enviar y recibir mensajes, imágenes y eventos de la agenda.

No puede activar y desactivar la capacidad de su equipo de enviar y recibir Mi información e información de contacto.

Búsqueda: ⊞ > **Admin PT** > **Configurar**

1. Seleccione **Act/desact PTT**.
2. Marque o desmarque **Mensajes**, **Imágenes** y/o **Eventos**.

turbo PTT

Búsqueda: ⊞ > **Admin PT** > **Configurar** > **Turbo PTT**

Turbo PTT configura el equipo para que realice una de las siguientes tareas cada vez que presione el botón PTT desde la pantalla inicial:

opción
Off: Nada sucede cuando oprime el botón PTT desde la pantalla inicial.
PTT Rápido: Va a PTT Rápido. Consulte "PTT rápido" en la página 38.
Ultima llamada: Llama al ID privado más reciente o al grupo de la lista de llamadas recientes.
Nº Asignado.: Llame a un ID privado que asigne. Introduzca el número con el teclado o presione ⊙ bajo **Buscar**. Seleccione **Contactos**, **Llam recientes**, o **Nota Numérica**. **Nota:** Si va a introducir un número de grupo de conversación, marque # antes del número.
Admin PT: Vaya al Administrador PT. Consulte "administrador PT" en la página 39.
Enviar msj: Va a la pantalla de enviar mensaje.
Enviar foto: Vaya a la pantalla de enviar fotos. Consulte "enviar fotos" en la página 33.
Enviar evento: Va a la pantalla de enviar eventos del calendario.
Enviar mi info: Va a la pantalla de enviar Mi Info. Consulte "enviar Mi Info" en la página 36.
Env contacto: Vaya a la pantalla de enviar contacto. Consulte "enviar información de contactos" en la página 37.

PTT rápido

PTT Rápido le permite realizar una llamada rápidamente, crear una lista SDG o realizar una llamada SDG al acceder a cualquier ID privado de su equipo.

Para ver una lista de Contactos y listas de SDG con IDs privados en el **Contactos**:

Búsqueda: Ⓜ > **Admin PT** > **PTT Rápido**

o

Búsqueda: Ⓜ > **PTT Rápido**

Para desplazarse entre la lista de **Contactos**, **Llam recientes**, o **Nota Numérica**, use la ◎ izquierda o derecha, o presione * o #.

Para realizar una llamada privada o una llamada SDG:

1. Seleccione los contactos que desee.
2. Presione ⊡ bajo **Listo**.
3. Oprima el botón PTT.

administrador PT

La opción **Admin PT** permite acceder rápidamente a las funciones PTT y a otras funciones de llamadas privadas, desde el menú principal.

También puede acceder a la función PTT Rápido y configurar la opción Turbo PTT.

Búsqueda: Ⓜ > **Admin PT**

1. Seleccione **PTT Rápido** para encontrar rápidamente a los contactos que tienen ID privado.

   o

2. Seleccione **Enviar msj**, **Enviar foto**, **Enviar evento**, **Enviar mi info**, o **Env contacto**. Luego de seleccionar el elemento PTT que va a enviar, seleccione al destinatario y oprima el botón PTT para enviarlo.

   o

3. Seleccione **Configurar** para configurar sus **Notas ráp PTT**, **PTT mi info**, **Turbo PTT**, o **Act/desact PTT**.

MMS

El Servicio de Mensajería Multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) permite enviar y recibir mensajes que pueden incluir texto, imágenes y grabaciones de audio.

crear un mensaje

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **[Crear Msj]** > **[Crear msj MMS]**.

o

Búsqueda: ▣ > **Mensajes** > **[Crear Msj]** > **[Crear msj MMS]**

1 Seleccione **A** y agregue el número telefónico o dirección de correo electrónico, o seleccione un número de la lista de **Contactos** o **Llam recientes** y presione ⊙ bajo **Atrás**.

Sugerencia: Para borrar un número telefónico o una dirección de correo electrónico de la lista de destinatarios de mensajes, desplácese hasta el número telefónico o la dirección de correo electrónico y presione ⊙ bajo **Remover**.

Después de seleccionar el destinatario del mensaje, presione ⊙ bajo **Atrás**.

Para ingresar o editar el cuerpo del mensaje:

2 Seleccione **Msj** e introduzca el texto o presione ⊙ bajo **MiMsj** para seleccionar una nota rápida pre-escrita.

3 Presione ⊙ bajo **Atrás** y ⊙ bajo **Enviar**.

más opciones de mensaje

Para ver más campos en el mensaje que está creando, seleccione **.....Más.....** o presione ⊙ bajo **Más**.

opción
Asunto: Crea o edita la línea de Asunto.

opción
Adjuntar: Adjuntar una imagen, un archivo de audio o una grabación de voz.
CC: Envia una copia de este mensaje a otro destinatario.
Respuest auto: Le permite crear una lista de posibles respuestas cortas para que el destinatario escoja cuando esté respondiendo su mensaje.
Prioridad: Configura la prioridad del mensaje como **Normal** o **Alta**.
Notificar: Establece la confirmación del mensaje **En Entrega**.
Vál hasta: Establece una fecha en la que dejará de intentar enviar el mensaje, o presione ⊙ bajo **Sin Fecha**.

responder un mensaje

Puede responder un mensaje mientras lo está viendo, o mientras un mensaje visto anteriormente está resaltado en el centro de mensajes. No puede responder mensajes no leídos.

Para responder un mensaje:

1. Vea el mensaje que desea responder.
2. Para responder sólo a la persona que le envió el mensaje, presione ⊙ bajo **Respnd** o si desea incluir a todas las personas copiadas en el mensaje, presione ⊙ bajo **Resp Todos**.

   Aparecerá una lista de frases cortas. Seleccione alguna de estas frases para agregarla a sus mensajes o seleccione **[Crear Respuesta]**.
3. Edite los campos del mensaje que desea modificar.

4 Presione ⊙ bajo **Enviar**.

notas rápidas

Al completar los campos de **Msj** y **Asunto**, puede agregar palabras predefinidas o frases cortas que se denominan Notas rápidas. Después de agregar estas palabras o frases, puede editarlas como cualquier otro texto.

1 Mientras crea un mensaje, desplácese o seleccione **Msj** o **Asunto**.

2 Presione ⊙ bajo **MiMsj**.

Seleccione la Nota Rápida que desea insertar en el mensaje.

3 Presione ⊙ bajo **Enviar**.

adjuntar una imagen, una grabación de audio y voz

Puede adjuntar una o varias imágenes, grabaciones de audio o voz desde su equipo al cuerpo del mensaje. Además de estos elementos, puede incluir texto en el cuerpo del mensaje.

insertar elementos

Mientras completa el campo de mensaje **Adjuntar**, presione **[Nuevo]** > **Examin Imágenes** o **Examin Audio**.

Aparecerá una lista de imágenes, grabaciones de audio y voz disponibles.

Seleccione la imagen, la grabación de audio o voz que desea adjuntar.

Sugerencia: Para ver o escuchar el elemento antes de adjuntarlo, resáltelo y presione **Vista**.

Nota: Sólo puede adjuntar un archivo de audio y/o fotos si no están bloqueadas y si su configuración DRM no le previene de enviarlos.

Normalmente, los elementos bloqueados están protegidos por derechos de propiedad y

no puede compartirlos con terceros, como en llamadas privadas o al cargarlos desde el equipo.

crear una nueva grabación de voz

Puede crear una nueva grabación de voz para enviarla con un mensaje:

1. Presione ▣ o presione ⊙ bajo **Adjuntar** > **[Nuevo]**.
2. Seleccione **Grabar Voz**.
3. Diga el mensaje que desea grabar en el micrófono.
4. Cuando termine de grabar, presione ⊖.
5. Cuando haya terminado, presione ⊙ bajo **Listo**.

La nota de voz se adjunta al mensaje y se guarda en la lista de notas de voz.

eliminar un adjunto

Para eliminar un adjunto en el mensaje que está creando:

1. Seleccione **Adjuntar**.
2. Desplácese al adjunto que desea eliminar.
3. Presione ▣ > **Desadjuntar**.

borradores

Mientras crea un mensaje, puede guardarlo en la carpeta de borradores MMS antes de enviarlo.

Puede ver, editar, enviar o eliminar los borradores guardados.

guardar un mensaje en la carpeta de borradores MMS

Desde el centro del mensaje, presione ▣ > **Guardar**.

Puede continuar creando el mensaje. La versión guardada en la carpeta de borradores MMS no cambiará.

enviar un borrador

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊡ bajo **Mnsjs** > **Borradores** > **Borrad MMS**.

1 Seleccione el borrador que desea enviar.

2 Presione ⊡ bajo **Enviar**.

editar un borrador

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊡ bajo **Mnsjs** > **Borradores** > **Borrad MMS**.

Seleccione el borrador que desea editar y presione OK.

eliminar un borrador

Cuando envía un borrador, se elimina de la carpeta de borradores MMS.

Para eliminar un mensaje en la carpeta de borradores MMS sin enviarlo, desplácese al mensaje que desea borrar y presione ⊡ bajo **Borrar** y ⊡ bajo **Sí**.

buzón de salida MMS

Los mensajes MMS que envió o intentó enviar se almacenan en la bandeja de salida MMS.

reenviar elementos desde la bandeja de salida

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊡ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Band sal MMS**.

1 Desplácese al mensaje que desea reenviar.

2 Presione ▤ > **Reenviar**.

3 Edite y envíe el mensaje.

reenviar

Si un mensaje no fue enviado, puede reenviarlo.

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Band sal MMS**.

1 Desplácese al mensaje que desea reenviar.

2 Presione **Reenv**.

Nota: Si el mensaje se envió con éxito, **Reenv** no aparecerá como una opción.

verificar estado de entrega

Si un mensaje se envió con éxito y configuró el mensaje con confirmación de entrega, puede verificar el estado de entrega:

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Bandeja salida** > **Band sal MMS**.

1 Desplácese al mensaje que desea ver.

2 Presione ▣ > **Estado entrega**.

eliminar un mensaje

1 Desplácese al mensaje que desea eliminar.

2 Presione ⊙ bajo **Borrar**.

o

3 Presione ▣ > **Borrar múltipl**.

4 Seleccione el mensaje o mensajes que desee borrar.

5 Presione ⊙ bajo **Sí** para confirmar.

recibir un mensaje

Cuando recibe un mensaje MMS, aparece una notificación de mensaje en la pantalla.

1 Para ver el mensaje presione OK.

2 Si los mensajes ocupan más de una pantalla, use la tecla de navegación ⊙

para desplazarse hacia abajo y leer el resto del texto.

notificaciones de mensajes

Cuando recibe un mensaje, el equipo se lo notifica con texto en la pantalla, un tono de notificación o una vibración.

Puede acceder al mensaje o borrar la notificación.

Si desecha la notificación, no se borra el mensaje. Se puede acceder a él a través del centro de mensajes.

Si no está realizando una llamada telefónica cuando recibe un mensaje, el equipo emitirá un tono de notificación cada 30 segundos hasta que acceda al mensaje o borre la notificación.

Si está realizando una llamada telefónica cuando recibe un mensaje, el equipo puede emitir un tono de notificación durante la llamada o al finalizar, según las opciones de configuración de notificación.

configurar opciones de notificación

Configure su equipo para que le notifique con un sonido el arrivo de mensajes durante llamadas telefónicas:

Búsqueda: > **Configurar** > **Llamadas Tel**> **Notificación**.

Seleccione de las siguientes opciones:

opción
Recibir Todo: Se emiten tonos para todo tipo de mensajes durante las llamadas.
Sólo correo msj: Sólo se emiten tonos para los mensajes de correo; los tonos de los demás tipos de mensajes se emiten al finalizar las llamadas.

opción
Demorar Todo: Los tonos de todo tipo de mensajes se mantienen hasta que finalicen las llamadas. **Nota: Demorar Todo** es la configuración predeterminada.

Sugerencia: Para configurar las opciones de notificación durante una llamada, presione ▣ > **Config llamada** > **Notificación**.

objetos incrustados y adjuntos

Los mensajes pueden contener imágenes o grabaciones de audio como parte del cuerpo del mensaje o como archivos adjuntos.

Si un mensaje contiene imágenes o grabaciones de audio en el cuerpo del mismo, resalte cada imagen para verla o cada grabación de audio para reproducirla.

Si un mensaje contiene una imagen o grabación de audio como adjunto, abra el archivo adjunto para ver la imagen o reproducir la grabación de audio.

abrir adjuntos

1. Vea el mensaje.
2. Resalte el archivo adjunto que desea abrir y presione OK. Los adjuntos aparecen al final del mensaje.

Nota: Los adjuntos de tipo desconocido no se pueden abrir, pero se pueden eliminar.

ver mensajes recibidos desde el centro de mensajes

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Mnsjs** > **Band Entrada** > **Band MMS**.

uso de auto respuestas

Si el mensaje que esta respondiendo fue enviado con auto respuestas, usted verá una lista de posibles respuestas para escojer. Presione el número de la auto respuesta que desea enviar. Su respuesta es enviada automáticamente.

eliminar mensajes no leídos

1 Desplácese al mensaje que desea eliminar.

2 Presione ⊡ bajo **Borrar**.

3 Presione ⊡ bajo **Sí** para confirmar.

reenviar un mensaje

1 Presione ▣ > **Reenviar**.

2 Cree y envíe el mensaje. Los objetos incrustados y adjuntos se incluyen cuando reenvía un mensaje.

bloquear y desbloquear mensajes

Los mensajes bloqueados no se pueden eliminar hasta que los desbloquee.

1 Vea el mensaje que desea bloquear o desbloquear.

2 Presione ▣ > **Bloq Msj** o ▣ > **Desbloq Msj**.

llamar a un número en un mensaje

Si un mensaje que recibe contiene un número telefónico, un ID privado o un ID de grupo de conversación en el campo **De**, el campo **A**, el campo **Cc**, la línea de asunto o el cuerpo del mensaje, se puede llamar o enviar un alerta de llamada a ese número.

enviar una alerta de llamada

1 Vea el mensaje.

2 Resalte el número privado o el ID de grupo de conversación al que desea enviar la alerta.

3 Presione ⊡ > **Alerta**.

4 Oprima el botón PTT.

realizar una llamada de grupo

1 Vea el mensaje.

2 Presione ⊡.

3 Resalte el ID de grupo de conversación que desea llamar.

4 Seleccione **Grupo**.

5 Oprima el botón PTT.

almacenar información del mensaje en el directorio

Si un mensaje que recibe contiene un número telefónico, un ID privado, un ID de grupo de conversación o una dirección de correo electrónico en el campo **De**, el campo **A**, el campo **Cc**, la línea de asunto o el cuerpo del mensaje, se puede almacenar esta información en Contactos.

1 Vea el mensaje.

2 Resalte el número o la dirección de correo electrónico que desea guardar.

3 Presione ⊡ > **Guardar Número** o ⊡ > **Guardar Email**.

4 Para almacenar el número o la dirección de correo electrónico como un nuevo ingreso, seleccione **[Nvo Registro]**.

Para almacenar el número o la dirección de correo electrónico en un ingreso existente, seleccione el ingreso.

5 Con el campo de tipo de contactos resaltado, desplácese a la izquierda o la derecha para ver el tipo de contacto que

desea asignar al número o dirección de correo electrónico.

6 Presione ⊙ bajo **Listo**.

ir a un sitio Web

Si el mensaje contiene una o varias direcciones URL de sitios Web, puede ir a ese sitio Web.

1 Vea el mensaje.

2 Resalte la dirección URL del sitio Web al que desea ir.

3 Presione ▣ > **Ir a Sitio Web**.

Nota: Para que se pueda abrir el sitio Web, debe aparecer la URL completa en el mensaje.

guardar una imagen o grabación de audio integrada

Para guardar una imagen o grabación de audio que forma parte del cuerpo de un mensaje recibido:

1 Vea el mensaje.

2 Seleccione la imagen o grabación de audio que desea guardar.

3 Presione ▣ > **Guardar Imagen** o ▣ > **Guardar Audio**.

El elemento se guardará en la ubicación de almacenamiento predeterminada.

Nota: Algunos tipos de imágenes y grabaciones de audio se pueden ver o reproducir pero no guardar.

elimine una imagen o grabación de audio incrustado

Para borrar una imagen o grabación de audio que forma parte del cuerpo de un mensaje recibido:

1. Vea el mensaje.
2. Resalte la imagen o grabación de audio que desea borrar.
3. Presione ▣ > **Borrar Imagen** o ▣ > **Borrar Audio**.

guardar adjuntos

1. Vea el mensaje.
2. Resalte el adjunto que desea guardar.
3. Presione ▣ > **Guardar Archivo**.

Los elementos seleccionados se guardan en la ubicación de almacenamiento predeterminada.

Nota: Algunos tipos de imágenes y grabaciones de audio se pueden ver o reproducir pero no guardar. Puede guardar imágenes y grabaciones de audio de presentaciones de diapositivas individualmente a medida que las ve o las escucha.

guardar una imagen

1. Vea la presentación de diapositivas.
2. Cuando aparezca la imagen que desea guardar, presione ▣ > **Guardar Imagen**.

guardar audio

1. Vea la presentación de diapositivas.
2. Presione ▣ > **Guardar Audio**.
3. Si la presentación de diapositivas contiene más de una grabación de audio, aparecerá una lista de grabaciones de audio.

Seleccione la grabación de audio que desea guardar.

transmisión de mensajes

Después de comenzar a enviar un mensaje que creó o de comenzar a descargar un mensaje recibido, aún puede detener la transmisión del mensaje.

Con la tapa cerrada, presione el botón inteligente ▣ en la parte superior. Abrir o cerrar la tapa no interrumpe la transmisión del mensaje.

personalizar MMS

Búsqueda: ▣ > **Mensajes** > ▣ > **Config MMS**

Esta opción está disponible desde cualquier menú contextual mientras use MMS.

El menú de configuración de MMS le permite personalizar la función MMS para su equipo con las siguientes opciones:

opción
Apodo: Introduzca texto aquí para crear un apodo. Su apodo es el nombre que se muestra en el campo **De** en otros equipos iDEN cuando reciben mensajes de usted.
Firma: Introduzca texto aquí para crear una firma. Su firma es el texto que se inserta automáticamente al final de todos los mensajes que cree. Puede editar el texto antes de enviar el mensaje.
Mis Mensajes: Permite crear nuevas notas rápidas y editar o eliminar las que ha creado.
Respuestas: Permite crear nuevas frases de respuesta y editar o eliminar las que ha creado.

opción
Limpiar: Controla el lapso de tiempo en que los mensajes permanecen en el Buzón y **Bandeja salida** antes de ser borrados.
Descargas: Controla si su equipo descarga automáticamente nuevos mensajes cuando llegan o sólo después de responder una pregunta o leer el mensaje del buzón de entrada. Configure esta opción en **Automático** si desea que su equipo descargue automáticamente los mensajes nuevos. Configure esta opción en **Manual** si desea que el equipo le pregunte antes de descargar nuevos mensajes.
Tamaño Memo: Muestra la cantidad total de **Usado**, **Libre**, y/o **Capacidad** de la memoria del equipo.

nuevas notas rápidas y frases de respuesta

crear notas rápidas

1. Desde la lista de **Config MMS**, seleccione **Mis Mensajes** o **Respuestas**.
2. Seleccione **[Nueva Nota]** o **[Nva Rspst]**.
3. Introduzca texto con el teclado.

editar notas rápidas

Sólo puede editar notas rápidas y frases de respuesta que haya creado.

1. Desde la lista de **Config MMS**, seleccione **Mis Mensajes** o **Respuestas**.
2. Seleccione la nota rápida o frase de respuesta que desea editar.
3. Edite el texto.

eliminar sólo las notas rápidas y frases de respuesta que haya creado

1 Desde la lista de **Config MMS**, seleccione **Mis Mensajes** o **Respuestas**.

2 Desplácese a la nota rápida o frase de respuesta que desea eliminar.

3 Presione ⊡ bajo **Borrar**.

4 Presione ⊡ bajo **Sí** para confirmar.

limpiar

La opción **Limpiar** controla el lapso de tiempo en que los mensajes permanecen en la **Band MMS** y **Band sal MMS** antes de ser borrados. Puede configurar la opción de limpieza para la bandeja de entrada y la bandeja de salida por separado.

La opción Limpieza sólo borra los mensajes leídos bloqueados del Buzón de entrada y los mensajes enviados desde la Bandeja de salida para MMS.

Búsqueda: ⊡ > **Mensajes** > ⊡ > **Config MMS** > **Limpiar**

1 Seleccione **Buzón Entrada** o **Elem Enviados**.

2 Seleccione una opción de limpieza de la siguiente lista:

opción
Off: Los mensajes nunca se eliminan automáticamente.
5 mensajes: Si tiene más de 5 mensajes, se eliminan en el orden en que fueron recibidos, comenzando por el más antiguo, hasta que queden 5.

opción
10 mensajes: Si tiene más de 10 mensajes, se eliminan en el orden en que fueron recibidos, comenzando por el más antiguo, hasta que queden 10. Con estas opciones, los mensajes se eliminan en el orden en que fueron recibidos, comenzando por el más antiguo, hasta que quede el número seleccionado.
1 día: Los mensajes se eliminan si tienen más de 1 día de antigüedad.
3 días: Los mensajes se eliminan si tienen más de 3 días de antigüedad. Con estas opciones, los mensajes se eliminan cuando sale del centro de mensajes después de configurar la opción.
FIFO: Los anteriores mensajes agregados a la cola serán los primeros en eliminarse (Primero entra/primero sale).
Personalizar: Le permite crear una opción de Limpiar hasta 99 mensajes o 99 dias.

3 Presione ⊙ bajo **Sí** para borrar todos los mensajes automáticamente ahora o presione ⊙ bajo **No** para eliminar los mensajes después.

borrar múltiples mensajes o todos los mensajes

Para eliminar múltiples mensajes, todos los mensajes bloqueados leídos y no leídos del Buzón de entrada de MMS, todos los mensajes de la carpeta Borradores MMS o todos los mensajes correctamente enviados en la bandeja de salida MMS:

Búsqueda: ▣ > **Mensajes**

1 Seleccione **Band Entrada**, **Borradores**, o **Bandeja salida**.

2 Presione **Band MMS**, **Borrad MMS**, o **Band sal MMS** > ⊡ > **Borrar varios**, y seleccione los mensajes que desea borrar.

o

3 Seleccione **Borrar Todos** y presione ⊙ bajo **Sí** para confirmar.

Nota: Los mensajes bloqueados no se pueden eliminar de la Bandeja de entrada.

bluetooth®

El equipo es compatible con el uso de auriculares inalámbricos Bluetooth.

Búsqueda: ⊡ > **Bluetooth**

El menú de conexión Bluetooth contiene una opción para buscar dispositivos Manos Libres.

encender Bluetooth

Puede activar o desactivar la función Bluetooth del equipo. Mientras Bluetooth está encendido, el equipo puede comunicarse con otros dispositivos.

Búsqueda: ⊡ > **Bluetooth** > **Configuración** > **Encendido** > **On**

1 Seleccione **Nombre** si desea asignar un nombre a su equipo.

2 Seleccione **Tiempo detec** para determinar la cantidad de tiempo en el cual su equipo puede ser detectado por otros dispositivos Bluetooth.

Sugerencia: Puede apagar Bluetooth si desea prolongar la duración de la batería o si ingresa en un área donde está prohibido el uso de dispositivos Bluetooth.

Nota: Cuando se activa la conexión Bluetooth, se encenderá un indicador LED Bluetooth sobre la pantalla externa.

hacer una conexión Bluetooth

conecte su equipo con un audífono Bluetooth

Búsqueda: ☰ > **Bluetooth** > **Manos libres** > **[Buscar dispos]**

1. Siga las instrucciones de su audífono Bluetooth para configurarlo para ser detectado.
2. Una vez que su audífono Bluetooth ha sido detectado, presione OK en su equipo. Su equipo buscará el audífono Bluetooth hasta que lo detecte. Presione OK cuando vea el nombre del audífono Bluetooth en la pantalla del equipo.
3. El equipo requiere que establezca una conexión para poder comunicarse con un audífono Bluetooth. Presione ⊙ bajo **Sí** cuando se le requiera conectarse con el audífono.
4. Introduzca el PIN Bluetooth.

   Algunos dispositivos Bluetooth se envían con los PIN Bluetooth. Consulte la guía del usuario de dispositivos Bluetooth para obtener más información.

   En caso de que el dispositivo Bluetooth sea distribuido sin el PIN, entonces refiérase a su guía de usuario para instrucciones de cómo configurar el PIN en ese dispositivo. Para establecer una conexión con ese dispositivo, ingrese el mismo PIN tanto para el equipo como para el dispositivo. Por ejemplo, si ingresa 1234 como el PIN del dispositivo, entonces ingrese 1234 como el PIN del equipo.
5. Presione ⊙ bajo **Ok**.

Nota: Éste equipo ofrece la función de autoconexión Bluetooth con dispositivos Motorola que tienen esta misma función. Cuando ya existe una conexión Bluetooth con ciertos dispositivos, el PIN no será requerido nuevamente.

conecte su equipo con otro dispositivo

Búsqueda: Ⓜ > **Bluetooth** > **Conectar**

1. Seleccione el dispositivo que desea de la lista de dispositivos detectados en su pantalla.
2. Cree una conexión si así se le requiere.

Sugerencia: Si anteriormente se conectó con un dispositivo, éste se almacenará en su equipo para que pueda conectarse con él fácilmente.

uso de Bluetooth durante una llamada

Puede conectarse con un audífono Bluetooth almacenado en su lista de dispositivos de audio durante una llamada.

Nota: Si la lista **Disp manos libr** contiene un sólo dispositivo, el equipo intentará conectarse automáticamente con tal dispositivo.

1. Mientras está en una llamada, presione Ⓜ > **Usar Bluetooth**.
2. Presione ⊙ bajo **Sí** para encender la función Bluetooth.
3. Seleccione el dispositivo de audio al que desea conectarse de la lista de **Disp manos libr**.

enviar información via Bluetooth

Puede utilizar el equipo para enviar información de contactos o eventos de la agenda a otro dispositivo Bluetooth.

El dispositivo receptor deberá estar a una distancia no mayor de 10 metros de su equipo para poder conectarse con el suyo.

Nota: Los archivos enviados o recibidos podrán ser de hasta 200 kb, dependiendo de su proveedor de servicios.

enviar contactos

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Dir**.

1. Seleccione la entrada del Directorio que desea enviar.
2. Presione ▣ > **Enviar vía** > **Bluetooth**.
3. Presione ⊙ bajo **Sí** para encender la función Bluetooth.
4. Seleccione el dispositivo al cual desea transferirle la información.

   o

   Busque el dispositivo seleccionando **[Buscar dispos]**.
5. Si se le solicita, conéctese con el dispositivo.

   El equipo se conecta con el dispositivo y transfiere el contacto.

enviar un evento del calendario

Búsqueda: ▣ > **Agenda**

1. Seleccione el evento que desea enviar.
2. Presione ▣ > **Enviar vía** > **Bluetooth**.

   Si el evento que selecciona se repite, se le solicitará que elija enviar la instancia

seleccionada del evento o todas las instancias del mismo.

Para enviar sólo la instancia seleccionada del evento, seleccione **Sólo este**.

o

Para enviar todas las instancias del evento, seleccione **Rep Event**.

3 Presione ⊙ bajo **Sí** para encender la función Bluetooth.

4 Seleccione el dispositivo al cual desea transferirle la información.

o

Busque el dispositivo seleccionando **[Buscar dispos]**.

5 Si se le solicita, conéctese con el dispositivo.

El equipo se conecta con el dispositivo y transfiere el archivo.

aspectos básicos

Consulte la página 1 para ver un diagrama básico del equipo.

pantalla

La *pantalla principal* aparece cuando usted enciende el equipo. Para marcar un número desde la pantalla principal, presione las teclas numéricas y ⊙.

Nota: Su pantalla principal podría verse diferente.

Las etiquetas de teclas programables muestran las funciones actuales de las teclas programables. Para conocer la ubicación de la tecla programable ⊡, consulte la página 1.

indicadores de estado

Los indicadores de estado aparecen en la parte superior de la pantalla principal:

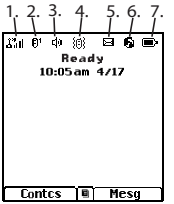

1 **Indicador de intensidad de la señal:** Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No podrá realizar ni recibir llamadas cuando aparezca 1 ó 0.

2 **Línea telefónica activa:** 1 indica que la línea 1 está preparada para realizar llamadas.

3 **Altavoz desactivado:** Los sonidos asociados con llamadas privadas y llamadas de grupo se escuchan a través del auricular, no del altavoz.

4 **Timbre desactivado:** El equipo está configurado para no timbrar.

5 **Indicador de mensaje:** Aparece cuando usted recibe un mensaje de texto.

6 **Paquetes de datos:** La unidad está lista para transferir paquetes de datos o está transfiriendo paquetes de datos.

7 **Indicador de carga de batería:** Cuantas más barras muestre el ícono de la batería, mayor será la carga. Recargue la batería cuando el equipo indique Batería Baja.

ingreso de texto

Algunas funciones le permiten ingresar texto.

El equipo ofrece métodos convenientes de ingresar palabras, letras, puntuación y números cada vez que se le indique ingresar

texto (por ejemplo, al agregar un ingreso de Contactos o al usar Mensajes de Texto).

cambiar el método de ingreso de texto:

1 Cuando aparece una pantalla en la que puede ingresar texto, presione ⊟ para cambiar el método de ingreso de texto.

2 Seleccione alguna de las siguientes opciones:

modos de ingreso	
Abc	Presione una tecla varias veces para cada caracter.
Predictivo	Ingrese las palabras con un sistema de ingreso de texto predictivo que le permite ingresar una palabra presionando menos teclas.
Símbolos	Ingrese símbolos.
123	Ingrese números presionando los números del teclado.
Idiomas	Le permite seleccionar el idioma de escritura.

Tip: Al introducir texto, presione y sujete la tecla # para cambiar las mayúsculas (**abc** > **abc** > **abc**).

método predictivo

El método Ingreso de texto de predictivo le permite ingresar texto en el equipo presionando una tecla por letra.

Este método analiza las letras que ingresa mediante una base de datos de palabras intuitivas y crea una palabra adecuada. (La palabra puede cambiar mientras la escribe).

ingresar una palabra con el método predictivo:

1 Seleccione el método de ingreso de texto **Predictivo**.

2 Presione las teclas correspondientes una vez por letra para ingresar una palabra (por ejemplo, para ingresar la palabra **Jefe**, presione 5 3 3 3). (Si se equivoca, presione • bajo **Borrar** o * para borrar una letra. Mantenga presionada la tecla • debajo de **Borrar** o * para borrar una palabra completa.

3 Para aceptar una palabra e insertar un espacio, presione #.

método alfa

ingrese caracteres presionando teclas del teclado:

1 Seleccione el método de ingreso de texto **Abc**.

2 Presione las teclas correspondientes en forma repetida hasta que aparezca la letra deseada. (Por ejemplo, para ingresar la palabra **Jefe**, presione 5 una vez, 3 dos veces, 3 tres veces, y 3 tres veces nuevamente. Si se equivoca, presione • bajo **Borrar** para borrar un solo carácter. Mantenga presionada la tecla • bajo **Borrar** para borrar la palabra completa).

De forma predeterminada, la primera letra de un ingreso aparece en mayúscula y las siguientes en minúscula. Después de ingresar cada carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio después de dos segundos o cuando ingresa un carácter con otra tecla.

Los caracteres se desplazan en el siguiente orden:

caracteres	
1	Espacio . 1 ? ! , @ & : ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ $ ¥
2	A B C 2 Á Ã Â À Ç
3	D E F 3 É Ê È
4	G H I 4 Í Ì
5	J K L 5
6	M N O 6 Ó Õ Ô Ò
7	P Q R S 7 ß
8	T U V 8 Ú Ü Û Ù
9	W X Y Z 9
0	+ - 0 * / \ [ ] = > < # §
#	Espacio
*	Atrás

volumen

Presione las teclas de volumen para subir o bajar para:

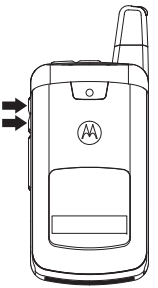

- desactivar una alerta entrante
- cambiar el volumen del auricular durante llamadas
- cambiar el volumen del timbre desde la pantalla principal

Tip: Usted puede rápidamente configurar el timbre para **Vibrar todo** manteniendo presionada la tecla de volumen hacia abajo en la pantalla principal.

tecla de navegación

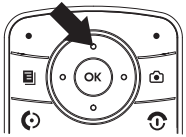

Presione la *tecla de navegación* hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por los elementos de la pantalla. Cuando se desplace hasta donde desee, presione OK.

altavoz del manos libres

Puede usar el altavoz del manos libres del equipo para realizar llamadas sin sostener el equipo junto al oído.

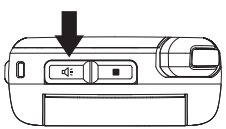

Durante una llamada presione el botón del altavoz para activar la función de manos libres.

El altavoz del manos libres permanece encendido hasta presionar la tecla de altavoz o finalizar la llamada. La próxima llamada será dirigida nuevamente al audífono.

transmitir

Nota: Consulte a la línea aérea acerca del uso de la función *Transmitir* durante un vuelo. Apague el equipo cada vez que el personal de la aerolínea así lo indique.

La función *Transmitir* permite desactivar la capacidad de hacer llamadas telefónicas en situaciones en las que el uso de equipos está prohibido, pero usted puede continuar utilizando su equipo para otras funciones como aplicaciones Java, agenda, juegos, etc.

Búsqueda: > > Avanzado > Transmitir > Off

usar GPS con una aplicación de mapas

Su equipo está activado con un recibidor GPS altamente capacitado que envia información de localización a un puerto USB en un dispositivo huesped como un computador o PDA.

Nota: Este equipo no posee conectividad via puerto serial. Las aplicaciones en el dispositivo que recibe la información de localización GPS via puerto serial, deberán utilizar un puerto serial virtual.

La información enviada al dispositivo huesped es formateada como se prescribe en los estándares de la Asociación Nacional de Electrónica Marina 0183 V3.0 (NMEA-0183). Como tal, este equipo apoya las siguientes siglas: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, y VTG.

Este equipo no cumple completamente con las normas para apoyar la conectividad eléctrica 422/RS-232 como se dicta en el estándar NMEA-0183. Como consecuencia, no es apropiado para equipos marinos convencionales NMEA-0183. Su uso está destinado para usuarios móviles terrestes que intentan habilitar su computador o PDA como un dispositivo USB huesped con la funcionalidad GPS altamente capacitada.

conéctese

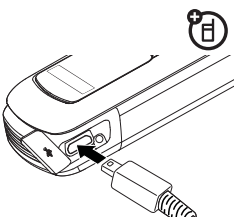

1 Deslice y abra el conector inferior del equipo e inserte un cable con conector micro USB en el conector del equipo.

2 Inserte el otro extremo del cable micro USB en un puerto USB vacante del

dispositivo que recibirá la data. Un puerto USB COMM virtual se creará en su dispositivo huesped luego de la exitosa enumeración de su equipo como un dispositivo clase USB de communicación.

Nota: Es posible que necesite un mini USB en un adaptador micro USB para conectar otros dispositivos.

3 Asegúrese de que ninguna otra aplicación en su dispositivo huesped esté utilizando el puerto COMM que ha creado. Asegúrese de que la configuración del puerto virtual COMM sea como se indica a continuación:

- **Bits por segundo**: 4800
- **Bits de datos**: 8
- **Paridad**: Ninguna
- **Bits de parada**: 1
- **Control de Flujo**: Ninguno.

4 Abra la aplicación GPS en su dispositivo huesped. Configure la aplicación GPS para aceptar la información formateada como NMEA-0183 desde el puerto COMM virtual que ha creado.

5 Configure su equipo para enviar la información de localización formateada como NMEA-0183.

Búsqueda: ▣ > **GPS** > **Interface** > **Salida NMEA** > **On**

Su equipo ahora está activamente enviando la información de localización GPS formateada como NMEA-0183 a su dispositivo huesped.

Para detener el envio de la información:

Búsqueda: ▣ > **GPS** > **Interface** > **Salida NMEA** > **Off**

Nota: Cada vez que apague su equipo, NMEA OUT se apaga automáticamente y necesitará comenzarlo de nuevo manualmente utilizando

las selecciones de menú descritas anteriormente.

Su dispositivo huesped USB le proveerá poder de cargado (desde 5Vcc hasta 500mA) a su equipo a través del conector micro USB, por lo tanto no es necesario utilizar ningún otro cargador. En todo caso, algunos computadores portátiles podrán necesitar una fuente de poder AC/DC para poder proveer capacidad de 500mA de cargado al equipo.

llamadas

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 16.

llamadas recientes

La **Llam recientes** contiene información relacionada con las llamadas realizadas y recibidas y las alertas de llamadas recibidas por el usuario.

Cuando envía o recibe llamadas privadas, la lista de llamadas recientes contiene los siguientes elementos PTT junto con esas llamadas:

- Mensajes
- Imágenes
- Eventos
- Mi información
- Directorio

La lista de llamadas recientes muestra hasta 20 de las llamadas más recientes y alertas de llamada.

Búsqueda: > **Llam recientes**

Sugerencia: También se puede acceder a la lista de llamadas recientes al presionar la tecla de navegación hacia abajo.

1. Desplácese por la lista.
2. Seleccione el elemento que desea ver o editar.
3. Para ver mas detalles de ese elemento presione OK.

almacenar un elemento de la lista de llamadas recientes en la lista de contactos

Información recibida de otros equipos como llamadas telefónicas, llamadas privadas, Mi Info, o información de el directorio, puede ser almacenada en la lista desde la lista de llamadas recientes en la lista de Contactos.

Búsqueda: ▣ > **Llam recientes**

1. Desplácese hasta o seleccione el elemento que desea guardar.
2. Presione ⊙ bajo **Guarda** para almacenar la información como una entrada nueva en la lista de Contactos.

   o

3. Si **Guarda** no es una opción disponible, entonces presione ▣ > **Actualizar regist**. Y seleccione el contacto que desea actualizar.
4. Presione ⊙ bajo **Listo** para guardar su entrada.

remarcar

Para remarcar su última llamada saliente, mantenga presionada la tecla ⏻ o presione el botón PTT si se trata de una llamada privada.

nombre de voz

Puede realizar llamadas a través de comandos por voz siempre que ya haya asignado un nombre de voz a sus contactos.

asigne un nombre de voz a sus contactos

1. Presione ⊙ bajo **Dir** y seleccione **[Nvo Registro]**.

2 Asigne un nombre, un número telefónico y seleccione **[Opciones]**.

3 Seleccione **¿Nombre Voz?** y siga las indicaciones para grabar el nombre de voz.

4 Presione ⊙ bajo **Atrás** y ⊙ bajo **Listo** para guardar la entrada.

realice una llamada a través del comando de voz

1 Desde la pantalla inicial mantenga presionada la tecla del altavoz 🔊 hasta que vea en la pantalla la instrucción para decir el nombre del contacto.

El equipo realiza la llamada de forma automática.

ID de llamada

ID de llamada le permite a la gente identificar a la persona que llama antes de contestar el equipo mostrando el número de la llamada entrante. Si no desea que se muestre su número cuando realiza una llamada, siga estos simples pasos.

Para bloquear su número telefónico de modo que no se muestre para una llamada saliente específica:

1 Presione * 6 7.

2 Introduzca el número que desea llamar.

3 Presione ⓞ.

Para bloquear su número de forma permanente, comuníquese con Atención al Cliente de su proveedor de servicio.

transferencia de llamada

La función Transferencia de llamadas envía las llamadas a los números telefónicos

especificados. Puede transferir todas las llamadas a un número o transferir las llamadas perdidas a distintos números, en función del motivo por el cual no contestará a la llamada. Puede transferir las líneas 1 y 2 independientemente.

Búsqueda: Ⓜ > **Transf Llamada**

1. Para transferir llamadas seleccione **Todas las llams** y seleccione **A** para agregar el número donde todas sus llamadas serán transferidas.

   o

2. Puede especificar un número telefónico diferente para cada tipo de llamada no contestada seleccionando **Ver Detalles** y escoger las siguientes opciones:

   Ocupado: Si su equipo está en una llamada o transfiriendo información.

   Sin Resp: Cuando la llamada no es contestada en los primeros cuatro repiques.

   No Disp: Cuando el equipo está fuera de cobertura o apagado.

llamadas de emergencia

Su proveedor de servicios programa uno o más números telefónicos de emergencia a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su equipo está bloqueado o no se ha ingresado la tarjeta SIM.

Nota: Los números de emergencia varían según el país. El o los números de emergencia programados en su equipo pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

Su equipo admite llamadas de emergencia. Las llamadas de emergencia se pueden realizar incluso cuando la tarjeta SIM está bloqueada o no está insertada en el equipo.

Marque 911 o llame al número de emergencias local para conectarse a un centro de respuestas de emergencia. Si está en una llamada activa , debe finalizarla antes de realizar una llamada de emergencia.

Al realizar una llamada de emergencia, la función GPS habilitada de su equipo puede ayudar al personal del servicio de emergencias a determinar su ubicación, si se encuentra en un lugar en donde la antena GPS del equipo ha establecido una vista clara del cielo abierto y el centro de respuestas de emergencia local está equipado para procesar dicha información. Debido a las limitaciones de esta función, siempre trate de brindar los datos más precisos de su ubicación al centro de respuestas de emergencia cuando realice una llamada de emergencia.

Nota: No se pueden realizar llamadas de emergencia mientras el teclado está bloqueado.

Nota: Si no se ha registrado en la red, no podrá realizar llamadas de emergencia mientras la tarjeta SIM esté en su equipo.

llamadas internacionales

Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga presionado 0 para ingresar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, presione las teclas correspondientes del teclado para marcar el código del país y el número telefónico.

Adicionalmente, puede habilitar un prefijo predefinido para el número que está marcando mediante **Prefijo** .

Búsqueda: Ⓜ > **Configurar** > **Llamadas Tel** > **Prefijo**

1. Seleccione **Prefijo** y seleccione **On**.
2. Seleccione **Número** y agregue el prefijo que desea agregar.

Cuando la opción **Prefijo** está **On**, el prefijo predeterminado es insertado delante del número que está marcando.

Ahora el número está precedido por "*", "00", "011" o el número contiene "+".

Nota: También puede usar **Prefijo** temporalmente cuando la función esta configurada como **Off**. Por ejemplo, introduzca el número telefónico desde la pantalla inicial y presione Ⓜ > **Agregar prefijo**. El prefijo temporal será insertado en el número que está marcando.

marcado rápido

Cada número telefónico almacenado en Contactos tiene asignado un número de marcado rápido, que se utiliza para llamar a ese número.

1. Desde la pantalla inicial, utilice el teclado para ingresar el número de marcado rápido asignado al número telefónico que desea llamar.
2. Presione #.
3. Presione ⓞ.

marcado turbo

Las primeras nueve entradas en su directorio están configuradas para el marcado turbo. Estos contactos pueden ser marcados presionando y sosteniendo el número de marcado rápido (1 al 9) asignado a ellos.

correo de voz

Nota: Para recibir mensajes de correo de voz, primero debe configurar una cuenta de correo de voz con su proveedor de servicios.

recibir un mensaje

Cuando recibe un mensaje de correo de voz, **Nuevo Mensaje de Voz** aparece en la pantalla.

Para revisar los mensajes de correo de voz presione ⊡ bajo **Llam**.

Para desechar la notificación de mensaje:

Con la tapa cerrada, presione la tecla inteligente ⊡ en la parte superior.

Si la tapa está abierta, presione ⊖, **Atrás**, o cierre la tapa.

Si la persona que llama deja un mensaje, aparecerá este icono en la pantalla para recordarle que tiene un nuevo mensaje.

Además, se encenderá el indicador LED de Mensajes.

Nota: De manera predeterminada, el indicador LED de Mensajes se apagará después de 30 minutos.

llamadas selectivas de grupo dinámicas (SDG)

Una llamada SDG es similar a una llamada privada, pero es realizada a todos los miembros de una lista al mismo tiempo. Una lista SDG es un grupo de ID privados que se crea en el equipo. Una lista SDG debe contener por lo menos 2 miembros y hasta un máximo de 20 miembros.

Puede crear una lista SDG sólo para una llamada o guardarla en el Directorio para poder llamar a esta lista en cualquier momento.

Usted puede utilizar la función Presionar para enviar via PTT para enviar listas SDG a otros equipos que tengan esta capacidad.

crear listas SDG en el directorio

Atajo: Desde la pantalla inicial presione ⊙ bajo **Contactos**.

1 Seleccione **[Nva List SDG]**.

Sugerencia: También puede crear una lista SDG seleccionando **[Nvo Registro]** y asignando el tipo de contacto SDG.

Si desea asignar un nombre a la lista SDG, introduzca el nombre.

Nota: Si no le asigna un nombre, la lista SDG se llamará "SDG" seguido por el número de miembros de la lista SDG. Por ejemplo, "SDG (8)" sería el nombre de una lista SDG de 8 miembros.

2 Agregar ID privados. Consulte "agregar ID privados" a continuación.

3 Si desea crear un nombre de voz para la lista SDG, seleccione **[Opciones]** > **¿Nombre Voz?**. Según las instrucciones que aparecen en pantalla, diga en voz alta y repita el nombre de voz que desea asignar a la lista SDG. Hable directamente al micrófono.

4 Presione ⊙ bajo **Guarda**.

agregar ID privados

Usted puede agregar ID privados a listas SDG seleccionándolos de Contactos, la lista de llamadas recientes, o Memo. Puede agregar todos los miembros de una lista SDG existente seleccionando la lista.

Puede seleccionar más de un miembro del Directorio y la lista de llamadas recientes.

Aparece una marca de verificación al lado de cada elemento seleccionado.

Sugerencia: Para desmarcar un elemento seleccionado, resáltelo y presione OK.

También puede introducir ID privados desde el teclado.

agregar miembros desde Contactos, la lista de llamadas recientes, o Memo

1 Al crear una lista SDG, seleccione **[Agreg miembro]** o seleccione **[Agregar Nº]** y presione ⊡ bajo **Naveg**.

Sugerencia: Para movilizarse entre el directorio, la lista de llamadas recientes o Memo, desplácese ⊙ hacia la izquierda o derecha.

2 Desplácese a los miembros que desea agregar de Contactos, la lista de llamadas recientes o Memo y presione OK. Aparece una marca de verificación al lado de cada miembro seleccionado.

Sugerencia: Para desmarcar un miembro seleccionado, reálcelo y presione OK.

3 Presione ⊡ bajo **Listo**.

agregue miembros manualmente desde el teclado

1 Al crear una lista SDG, seleccione **[Agregar Nº]**.

2 Introduzca el número privado usando el teclado.

remover miembros o listas SDG

remover un miembro de una lista SDG

1. En el Directorio, desplácese hasta la lista SDG de la que desea borrar a los miembros.
2. Presione ⊙ bajo **Editar**.
3. Desplácese hasta el miembro que desea borrar.
4. Presione ▣ > **Borrar miembro**.
5. Presione ⊙ bajo **Guarda**.

remover todos los miembros de una lista SDG

1. Desde el Directorio, desplácese hasta la lista SDG de la que desea borrar a los miembros.
2. Presione ⊙ bajo **Editar**.
3. Presione ▣ > **Elim todo**.
4. Presione ⊙ bajo **Sí** para confirmar.

borrar una lista SDG de la lista de el directorio

1. Desplácese hasta la lista SDG que desea borrar.
2. Presione ▣ > **Borrar Lista SDG**.

hacer llamadas SDG

1. En el Directorio o en la lista de llamadas recientes, seleccione la lista SDG que desea o desplácese hasta ella. o

   Presione 🔊 y manténgalo presionado hasta que aparezca un aviso indicándole que diga el nombre. Diga en voz alta el nombre de voz asignado a la lista SDG que desea.

   o

Desde la pantalla inicial presione el número de marcado rápido de la lista SDG que desea.

o

Introduzca o seleccione un ID privado y agregue más ID privados. "iniciar una llamada SDG con un ID privado" abajo.

2 Oprima el botón PTT.

iniciar una llamada SDG con un ID privado

Puede iniciar una llamada SDG con cualquier ID privado que desee.

Nota: Elija el primer ID privado que desea en la llamada SDG:

1 Desde la pantalla inicial, introduzca el ID privado.

o

Desde la lista de **Contactos** lista, desplácese a una entrada que contenga el ID privado.

o

De **Llam recientes** lista, desplácese a una entrada que contenga el ID privado.

2 Presione ⊡ > **Llam SDG**.

3 Agregue más ID privados. Consulte "agregar ID privados" en la página 77.

Si usted desea guardar la lista SDG que ha creado, presione ⊡ > **Almacenar SDG**.

o

Si no desea guardar la lista SDG, presione ⊙ bajo **Listo**.

4 Presione el botón PTT para realizar la llamada.

información de llamadas SDG

Mientras está en una llamada SDG, aparece lo siguiente en la pantalla:

- El nombre de la lista SDG
- El nombre o el ID privado de la persona que habla
- El número de participantes en la llamada SDG

Detalles de llamadas SDG

Durante una llamada SDG, se pueden visualizar los detalles acerca de otros miembros de la lista SDG, por ejemplo, el nombre o el ID privado y su estado en la llamada. Para ver los detalles de una llamada SDG, presione ⊙ bajo **Detalles**.

En la vista Detalles de una llamada SDG, aparecen estos iconos al lado de los nombres de los miembros o de los ID privados:

- Un miembro de la lista SDG que está hablando.
- Un miembro de la lista SDG que está activo en la llamada SDG pero no está hablando.
- Un miembro de la lista SDG que ha abandonado la llamada.
- Un miembro de la lista SDG que no está accesible en la llamada SDG.
- Un miembro de la lista SDG cuyo estado es desconocido.

tonos de timbre

Para configurar el tono de timbre que produce el equipo cuando recibe llamadas telefónicas, alertas de llamada, notificaciones de mensaje, imágenes enviadas a través de Enviar vía PTT o recordatorios de la agenda:

Nota: En la memoria del equipo sólo se almacenan los tonos de timbre disponibles en la lista de tonos de timbre. No todos los archivos de audio se pueden asignar como tonos de timbre.

Búsqueda: Ⓜ > **Timbres**

1 Asegúrese de que **Vibrar todo** esté configurado en **Off**.

2 Desplácese por la lista de tonos de timbre y seleccione el que desea asignar. **Vibrar** configura el equipo para que vibre en lugar de producir un sonido; **Silencio** configura el equipo para que no vibre ni produzca un sonido.

Sugerencia: Si resalta un tono de timbre podrá escucharlo.

3 Seleccione las funciones a las que desea asignar el tono de timbre.

4 Cuando haya terminado, presione **Listo**.

Nota: Este ícono aparece en la pantalla inicial cuando el equipo está configurado para **Silencio**. Este ícono aparece en la pantalla inicial cuando el equipo está configurado para **Vibrar todo**.

configuración del equipo para vibrar

Puede configurar el equipo para que vibre en lugar de que emita un sonido al recibir todas las llamadas, llamadas privadas, llamadas de grupo, alertas de llamada,notificaciones de mensajes, imágenes enviadas a través de Enviar vía PTT y recordatorios de la agenda.

Búsqueda: Ⓜ > **Timbres** > **Vibrar todo**

1 Configure esta opción en **On** o **Bloqueado**.

Si configura esta opción en **On** puede desactivar **Vibrar todo** presionando el control de volumen. Si configura esta opción en **Bloqueado** debe mantener presionado el control de volumen hacia arriba para desactivar **Vibrar todo**. La opción **Bloqueado** impide que desactive **Vibrar todo** accidentalmente.

Para configurar **Vibrar todo** a **On** o **Bloqueado** con los controles de volumen:

Presione los controles de volumen para desactivar el volumen lo más posible para configurar **Vibrar todo** a **On**. Continúe presionando el control de volumen hacia abajo para configurar **Vibrar todo** a **Bloqueado**.

Para configurar el equipo para que vibre en lugar de emitir un sonido en algunas funciones pero no en otras:

Búsqueda: Ⓜ > **Timbres**

1 Asegúrese de que **Vibrar todo** esté configurado en **Off**.

2 Seleccione **Vibrar** de la lista de tonos de timbre.

3 Seleccione las funciones que desea configurar para que no produzcan ningún sonido.

4 Cuando haya terminado, presione ⊙ bajo **Listo**.

papel tapiz

Configure una foto o imagen como papel tapiz (de fondo) en la pantalla principal del equipo o en todas las pantallas del menú.

Búsqueda: Ⓜ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Papel Tapiz** > **Papel Tapiz**.

Para seleccionar una imagen de papel tapiz, desplácese a través de la lista de imágenes y presione OK para seleccionar la imagen que desee.

Nota: Puede configurar el papel tapiz para que cambie automáticamente después de un período de tiempo al activar la **Ciclo Auto** función ubicada en el menú Papel tapiz.

luz de fondo

Determine el tiempo que la pantalla y las luces de fondo permanecerán encendidas; o bien, apague la función de luz de fondo para prolongar la duración de la batería.

Búsqueda: Ⓜ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Luz Fondo**

indicadores LED

En la pantalla externa, puede desactivar el Bluetooth y los indicadores de mensajes.

Búsqueda: Ⓜ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Luz Fondo** > **LED Bluetooth** o **LED Mensaje** > **Off**

agenda

Búsqueda: Ⓜ > **Agenda** > Ⓜ > **Configurar**

Puede ver o cambiar estas opciones:

opción
Empezar día: configura la agenda para iniciarse en la vista de día, de semana o de mes cuando acceda a la agenda.

opción
Inicio diario: establece el comienzo de su día. Ésta es la hora más temprana del día que se muestra en la vista de semana, si tiene una vista de día de 12 horas.
Borrar Desp.: configura el tiempo que espera la agenda para borrar todos los eventos una vez que se produjeron.
Cmb. Hora: permite cambiar las horas de todos los eventos de la agenda. Esto resulta útil si viaja a una zona horaria diferente.
Expira: controla la cantidad de tiempo durante la cual se emitirá el sonido al recibir un recordatorio de la agenda.
Reloj: Controla si la hora y la fecha aparecen en la pantalla principal; establece el formato de hora y fecha.

ocultar o mostrar información de ubicación

Su equipo cuenta con una función de ubicación para usarla con servicios basados en ubicación que pueden estar disponibles en el futuro.

La función de ubicación permite a la red detectar su posición. Si desactiva la función de ubicación, ocultará su ubicación a todos los usuarios, excepto al centro de respuestas de emergencia local.

Nota: Si activa la función de posición, permitirá a la red detectar su posición mediante tecnología GPS, lo que facilitará el uso de algunas aplicaciones y servicios de Si desactiva la función de ubicación, deshabilitará la función de ubicación GPS para todos los fines excepto para el número

telefónico de emergencia, pero no ocultará su ubicación general basada en el sitio celular que presta el servicio de su llamada. Ninguna aplicación o servicio puede usar su ubicación a menos que usted lo solicite o autorice. El número telefónico de emergencia con GPS no está disponible en todas las áreas.

configuración de las opciones de privacidad

Búsqueda: Ⓜ > **GPS** > **Privacidad**

Seleccione **Restringido**, **Sin restricc**, o **Solicit acceso**.

otras funciones

llamadas avanzadas

función	
llamada en espera	**Búsqueda:** Para aceptar la segunda llamada y poner la llamada activa en espera presione ⊙ bajo **Sí**. Para aceptar la segunda llamada y finalizar la llamada activa presione ⏻. Su equipo timbra con la segunda llamada para que la conteste.

función	
llamadas tripartitas	Realice o reciba una llamada telefónica y presione ☰ > **Conferencia**. Ingrese el segundo número telefónico, presione ⏻ y ⊙ bajo **Unir**. **Sugerencia:** Si prefiere métodos rápidos para introducir el número, presione ☰ para ver el menú de marcación. Una vez que se haya unido a una llamada tripartita, no podrá realizar ninguna otra llamada, aunque alguno de los participantes se desconecte.

función	
activar flip	Para hacer que su equipo acepte y termine llamadas abriendo y cerrando la tapa, presione ⊡ > ⚙ >**Llamadas Tel** > **Activar Flip**. Seleccione **Flip contest** > **On** y **Flip termin** > **On**.
cualquier tecla contesta	Para aceptar llamadas presionando cualquier tecla en el teclado, presione ⊡ > ⚙ >**Llamadas Tel** > **Cualq tecla** > **On**.

directorio

función	
editar/ eliminar ingreso de contacto	Presione ⊙ bajo **Dir**. Seleccione un contacto y presione ⊡ > **Editar**. Cambie el contenido que desee y presione ⊙ bajo **Listo**.
programar ID de timbre	Presione ⊙ bajo **Dir**. Seleccione un contacto y presione ⊡ > **Editar** > **Timbre**. Seleccione el timbre que desea, presione ⊙ bajo **Atrás**, y ⊙ bajo **Listo**.

agenda

función	
crear eventos de agenda	Para crear un nuevo evento de agenda presione ▣ > 1 > **[Evento nuevo]**.
ver eventos de la agenda	Para ver un evento de la agenda presione ▣ > 1 > ◎ a la izquierda o derecha para ver el día y ◎ hacia arriba o hacia abajo para ver los eventos.
recordatorio de evento	Cuando llegue un recordatorio de eventos presione ⊡ bajo **Ver**. Presione ⊡ bajo **Atrás** para cerrar el recordatorio.

función	
recibir eventos de agenda via PTT	Para ver la información mientras está en una llamada privada, presione OK. Los 5 eventos más recientes recibidos de un ID privado se almacenan con ese ID privado en la lista de llamadas recientes. Para almacenar eventos en la agenda presione ⊡ bajo **Guarda** mientras visualiza el evento que desea almacenar.

GPS

Para mejorar el rendimiento de GPS:

- Permanezca en un espacio abierto,
- Aléjese de otros dispositivos eléctricos o electrónicos
- Permanezca inmóvil.
- Evite cubrir la antena interna con sus manos.

función	
ver ubicación aproximada	Para ver su ubicación aproximada, presione ▣ > **GPS** > **Posición**. Desplácese para ver toda la pantalla. Para volver a calcular la posición presione **Actualiz**. Esto puede tardar varios minutos.

función	
configurar opciones de privacidad GPS	Para seleccionar el nivel de privacidad de su sistema GPS presione ▣ > **GPS** > **Privacidad**. Si la función de seguridad PIN DE GPS está activada, introduzca su PIN DE GPS y seleccione la opción de privacidad que desee.

función	
cambiar el PIN GPS	**Nota:** Su PIN predeterminado de GPS es 0000. Para cambiar el PIN GPS presione ⊞ > **Configurar** > **Seguridad** > **Cambiar Claves** > **PIN DE GPS**. Introduzca el PIN actual de GPS e introduzca el nuevo PIN de GPS de 4 a 8 dígitos. Introduzca el nuevo PIN de GPS de 4 a 8 dígitos para confirmarlo.

manos libres

Nota: El uso de equipos de comunicación móvil mientras conduce puede causar distracciones. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos

función		
altavoz	Para activar el altavoz mientras conduce presione y sostenga la tecla de altavoz 🔊.	

función	
contestación automática	Para responder automáticamente las llamadas cuando la unidad esté conectada a un equipo para automóvil o a un audífono presione ▣ > **Configurar** > **Llamadas Tel** > **Contest autom**. Seleccione la cantidad de timbres antes de contestar.

aplicaciones de pc

función	
otras aplicaciones de PC	Para una lista completa de aplicaciones de PC, visite www.motorola.com/support

personalizar

función	
idioma	Para seleccionar el lenguaje de su menú presione ▣ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Idioma**.
duración de la luz de fondo	Para seleccionar por cuanto tiempo desea que la luz de la pantalla y el teclado permanezcan encendidas presione ▣ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Luz Fondo**.
estilo del menú	Para mostrar el Menú Principal con íconos gráficos o como una lista de texto presione ▣ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Vista Menú**.
pantalla de reloj	Para mostrar el reloj en su pantalla inicial presione ▣ > **Configurar** > **Pantalla/Info** > **Reloj** > **Mostrar** > **On**.

TTY

función	
encender la función TTY	Desde la pantalla inicial presione ▣ > **Configurar** > **Llamadas Tel** > **TTY** > **Use TTY** > **On**.
escoger un modo TTY	Desde la pantalla inicial presione ▣ > **Configurar** > **Llamadas Tel** > **TTY** > **Tipo**. Seleccione desde la lista de **TTY**, **VCO** o **HCO**.
cambiar la velocidad en baudios de TTY	Desde la pantalla inicial presione ▣ > **Configurar** > **Llamadas Tel** > **TTY** > **Baudios**. Seleccione **45.45** o **50.00**.
cambiar el modo TTY durante una llamada	Mientras está en una llamada TTY, presione ▣ > **Config Llam** > **TTY** > **Tipo**. Seleccione desde la lista de **TTY**, **VCO** o **HCO**.

seguridad

función	
bloqueo del equipo	Para bloquear el equipo, presione ▣ > **Configurar** > **Seguridad** > **Bloqueo Tel** > **Bloquear Ahora** o **Auto Bloqueo**.
bloqueo del teclado	Para bloquear el teclado, presione ▣ > **Configurar** > **Seguridad** > **Bloquear Teclado** > **Bloquear Ahora** o **Auto Bloqueo**. **Atajo:** Para bloquear el teclado, presione ▣ > ⊛.

función	
permitir PIN SIM	Para permitir el PIN SIM, presione ▣ > **Configurar** > **Seguridad** > **PIN SIM** > **On**.
cambiar PIN SIM	Para cambiar el PIN SIM, presione ▣ > **Configurar** > **Seguridad** > **Cambiar Claves** > **PIN SIM**.

Nota: Puede realizar llamadas de emergencia en un equipo bloqueado (consulte la página 73). Aunque un equipo bloqueado timbra o vibra cuando recibe llamadas o mensajes, debe desbloquearlo para poder contestar.

MOTOROLA

Información importante legal y de seguridad

información general y de seguridad

Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su equipo. Lea esta información antes de utilizar su radio portátil de multiservicios integrados.*

Exposición a energía de Radio Frecuencia (RF)

El equipo contiene un transmisor y receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de RF. Al comunicarse con su equipo, el sistema que administra su llamada controla los niveles de energía que transmite el equipo.

Su equipo Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto a la exposición de seres humanos a la energía de RF.

Radiofrecuencia Operación de las radios portátiles y exposición a EME

Los productos de radio Motorola cumplen con las siguientes normas y recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la exposición de seres humanos a la energía electromagnética de radiofrecuencia (EME):

- Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Comission) de los Estados Unidos, Código de Regulaciones Federales; CFR 47 apartado 2 sub-apartado J.
- Instituto Nacional Americano de Normas de los Estados Unidos (ANSI – American Nacional Standards Institute) / Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers). C95. 1-1992.
- Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers). C95. 1-Edición 2005.*
- Comisión Internacional contra la Radiación no-Ionizante (ICNIRP, International Comission of Non-Ionizing Radiation Protection) 1998.
- Ministerio de Salud (Canadá). Código de Seguridad 6. Límites de la exposición de seres humanos a los campos

* La información provista en este documento reemplaza a la información de seguridad general contenida en las guías del usuario publicadas antes de Mayo 5 del 2006

electromagnéticos de la radiofrecuencia en el rango de frecuencias de 3 kHz a 300 GHz, 1999.

- Norma sobre la Exposición de seres humanos a la radiación electromagnética de la Entidad de Comunicaciones de Australia (Australian Communications Authority Radiocommunications) 2003.
- ANATEL, Autoridades Reguladoras de Brasil, resolución 303 (2 de julio de 2002) ``Regulación sobre la limitación de la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos en el rango de las radiofrecuencias entre 9 Khz. y 300 GHz`` "Adjunto a la resolución 303 desde el 2 de julio de 2002."

Precauciones de operación

Para un rendimiento óptimo del equipo y para asegurar que la exposición de seres humanos a la energía de RF no exceda los límites establecidos en las normas correspondientes, respete siempre estas instrucciones y precauciones:

Operación del equipo

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sujete el equipo del mismo modo que lo haría con un equipo inalámbrico. **Hable directamente al micrófono**.

Operación de radios -bidireccionales

La radio ha sido diseñada y probada para cumplir con las normas y recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la exposición de seres humanos a la energía electromagnética de RF cuando funciona en modo bidireccional (en el rostro o en el abdomen mientras utiliza un accesorio de audio) en factores de uso de hasta el 50% al hablar/50% al oír.

Transmitir no más del factor obligatorio normal del 50% del tiempo. Para transmitir (hablar), presione el botón PTT. Para recibir llamadas, suelte el botón PTT. Transmitir el 50% del tiempo o menos es importante porque esta radio genera energía de RF cuantificable al transmitir (en términos de medidas para cumplimiento de normas).

Cuando utilice la radio como una radio tradicional-bidireccional, **sujete la radio en posición vertical con el micrófono a una distancia de 2,5 a 5 cm (de una a dos pulgadas) de los labios**.

Si va a usar la radio sobre el cuerpo durante la transmisión, colóquela siempre en un broche, soporte, porta equipos, estuche o arnés para el cuerpo suministrado o aprobado por Motorola. Si no utiliza accesorios para uso ajustado al cuerpo suministrado o aprobado por Motorola y no utiliza la radio en las posiciones de uso paralelo a la cabeza en el modo telefónico o frente al rostro en el modo de-radio bidireccional; o bien, si el dispositivo cuelga de su cuello, manténgalo al menos 2,54 centímetros (1 pulgada) alejado de su cuerpo al transmitir señales.

Accesorios aprobados

Para obtener una lista de accesorios Motorola aprobados llame al 1-800-453-0920, o visite nuestro sitio Web www.motorola.com/support.

Interferencia y compatibilidad de energía de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están expuestos a energía de RF interferencias por energía de RF de fuentes externas si no están adecuadamente blindados, diseñados o de algún otro modo configurados para la compatibilidad de energía de RF. En algunas circunstancias, su equipo podría producir interferencia con otros dispositivos.

Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague la radio en caso de recibir notificaciones que indiquen que debe hacerlo.

Si viaja en avión, apague el equipo cada vez que se lo indique el personal de la aerolínea. Si su equipo ofrece un modo aéreo o una función similar, consulte al personal de la aerolínea acerca de su uso durante el vuelo.

Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico, ya sea un marcapasos o desfibrillador, consulte con su médico antes de usar esta radio.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

- SIEMPRE deben mantener el equipo a más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) de su dispositivo médico implantable cuando el equipo está ENCENDIDO.
- NO deben llevar el equipo en un bolsillo cerca del pecho;
- Deben usar el oído opuesto al dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR el equipo inmediatamente si cree que se está generando interferencia.

Deben leer y seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de su equipo móvil con tal dispositivo, consulte con su médico.

Prótesis auditivas

Algunos equipos móviles pueden interferir con algunos aparatos auditivos. En caso de que existan interferencias, puede consultar con el fabricante del aparato auditivo para buscar posibles alternativas.

Otros dispositivos médicos y establecimientos de asistencia médica

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico, consulte con su médico o el fabricante del dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de RF externa. Apague su radio cada vez que se lo indiquen en hospitales o centros de salud ya que pueden usar equipos sensibles a energía RF externa.

Bluetooth

Este equipo es compatible con perfiles Bluetooth 1.2. Para que los dispositivos Bluetooth se comuniquen entre sí, deben utilizar el mismo perfil Bluetooth. Para determinar los perfiles admitidos por otros dispositivos Motorola, visite www.hellomoto.com/bluetooth. Para otros dispositivos, comuníquese con el fabricante respectivo.

Determinadas funciones Bluetooth que incluyen aquéllas que no son compatibles por todos los dispositivos activados Bluetooth o la funcionalidad de estas funciones puede estar limitadas en determinados dispositivos; o bien, por determinadas empresas de comunicaciones. Comuníquese con su empresa de comunicaciones sobre la disponibilidad y la funcionalidad de las funciones.

Precauciones durante la conducción de vehículos

Consulte las leyes y reglamentos para el uso de radios en las zonas donde conduce. Obedézcalas siempre.

Cuando utilice la radio mientras conduce:

- Preste total atención a la conducción y a la carretera. Utilizar el equipo podría distraerle. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción.
- Si está disponible, use la función de manos libres.
- Salga del camino y estacione el vehículo antes de realizar o contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.
- No coloque la unidad en el área del airbag.

Podrá encontrar prácticas para una conducción responsable en la sección "Prácticas inteligentes al conducir" al final de esta guía y/o en el sitio Web de Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Nota: El uso de equipos de comunicación móvil mientras conduce puede causar distracciones. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar equipos móviles en zonas públicas.

Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando se encuentre en dichas áreas, apague el equipo y no retire, instale o cargue la batería a menos que la radio sea del tipo específicamente calificado para el uso en tales áreas como ``Intrínsicamente Seguro`` (por ejemplo, aprobado por Factory Mutual, CSA o UL). En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

Baterías y cargadores

Precaución: La manipulación o el uso inadecuado de las baterías puede presentar riesgo de incendio, explosión, pérdida u otro peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de la batería" en la página 10 en esta guía de usuario.

La batería, el cargador o la radio portátil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Información importante de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el equipo en el fuego.
	Es posible que la batería o el equipo deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoautoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el equipo a la basura.
	El equipo cuenta con una batería de litio-ión interna.
	No permita que la batería, el cargador o el equipo se mojen.

Símbolo	Definición
	Escuchar voz o música a todo volumen a través de un auricular puede dañar su audición.

Peligros de asfixia

La radio portátil o sus accesorios pueden incluir partes extraíbles que pueden representar peligros de asfixia en niños pequeños. Mantenga la unidad y sus accesorios alejados de los niños.

Partes de vidrio

Algunas partes de su equipo pueden ser de vidrio. Este vidrio podría quebrarse si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el equipo hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

Convulsiones o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir convulsiones epilépticas o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al jugar videojuegos. Esto puede ocurrir aunque una persona nunca haya tenido una convulsión o pérdida de conocimiento.

En el caso de que haya experimentado convulsiones o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de jugar videojuegos o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del equipo.

Deje de usar el equipo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el equipo si se está muy cansado.

Precaución acerca del uso del volumen alto

Escuchar voz o música a todo volumen a través de un auricular puede dañar su audición.

Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

servicios y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

Visite el sitio Web www.motorola.com/support, donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede contactar a Motorola o centros autorizados en los siguientes números: Argentina, Buenos Aires: 4309-2084, Perú, Lima: 211-0700 y México, DF: 5257-6700, o consulte a su proveedor de servicios.

garantías de la ley de exportaciones

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional de Canadá.

datos de índice de absorción específica

TODOS LOS MODELOS CON FCC IHDP56HS1 CUMPLEN CON LOS REQUISITOS GUBERNAMENTALES PARA EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO.

Su equipo móvil es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión de comunicaciones Federales del Gobierno de los EE.UU. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad importante diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, más allá de la edad y del estado de salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares emplea una unidad de medida conocida como Índice de absorción específica o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.[1] Las pruebas para SAR se realizan con el equipo transmitiendo al nivel de electricidad certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas utilizando las posiciones estándar de funcionamiento evaluadas por la FCC. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del equipo durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el equipo está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la salida de energía.

Antes de que un modelo de equipo esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado por la FCC para que no exceda el límite establecido por los requisitos -adoptados por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y ajustado al cuerpo) según lo requiere la FCC para cada modelo. El valor más elevado de SAR para este modelo de equipo cuando se evaluó para su uso en el oído es de 1.45 W/kg y cuando se evaluó en el cuerpo, según se describe en esta guía de usuario, es de 1.35 W/kg durante la transmisión de paquetes de datos. (Las medidas para -ajustar al cuerpo difieren entre los diferentes modelos de equipos, según los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).[2]

Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes equipos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requisitos gubernamentales para la exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el valor SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre índices de absorción específicos (SAR) en el -sitio web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA): http://www.ctia.org o en el sitio web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA): http://www.cwta.ca

1) En Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para los equipos utilizados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) como promedio sobre un gramo de tejido. La norma incorpora un margen importante de seguridad a fin de brindar protección adicional para el público y de dar cuenta de cualquier variación en las medidas.

2) La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

garantía limitada para productos Motorola (internacional)

¿Qué cubre esta garantía?

MOTOROLA garantiza los productos de comunicación iDEN fabricados por MOTOROLA que se enumeran a continuación ("Productos") contra defectos en material o de mano de obra bajo condiciones normales de uso y servicio durante un período de tiempo desde la fecha de compra, de acuerdo con la siguiente programación:

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
iDEN Suscriptores Unidades Digitales Móviles y Portátiles	**Un (1) año** a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Accesorios de Productos (fabricados por o bajo licencia de MOTOROLA).	**Un (1) año** a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
Baterías.	**Un (1) año** a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.

Las baterías recargables se reemplazarán durante el período de garantía correspondiente si:

- la capacidad de la batería cae por debajo del 80% de su capacidad normal o
- la batería presenta una fuga.

MOTOROLA, a su entera discreción y sin cargo adicional, reparará el Producto (con piezas nuevas o reacondicionadas), lo sustituirá (con un Producto nuevo o reacondicionado) o reembolsará el precio de compra del mismo durante el período de garantía, siempre y cuando éste se devuelva según los términos de esta garantía. Las piezas o placas reemplazadas se garantizan por el saldo del período de garantía original. Todas las piezas reemplazadas del Producto pasarán a ser propiedad de MOTOROLA.

MOTOROLA extiende esta garantía limitada expresa sólo para el comprador usuario final original y no puede cederse o transferirse a terceros. Ésta es la garantía completa para el Producto fabricado por MOTOROLA. MOTOROLA no asume obligaciones o responsabilidades por inclusiones o modificaciones a esta garantía a menos que sea por escrito y firmado por un directivo de MOTOROLA. A menos que se establezca en un acuerdo diferente entre MOTOROLA y el comprador usuario final original, MOTOROLA no garantiza la instalación, mantenimiento o servicio del Producto.

MOTOROLA no puede ser responsable bajo ninguna circunstancia por equipo periférico alguno no suministrado por MOTOROLA que se agregue o utilice en conexión con el Producto ni por el funcionamiento del mismo con un equipo periférico si se excluyó expresamente de esta garantía. Dado que cada sistema que puede utilizar el Producto es exclusivo, MOTOROLA no se hace responsable por el alcance, cobertura o funcionamiento del sistema como un todo o cualquier parte del mismo no producida por MOTOROLA, bajo esta garantía.

Condiciones generales:

Esta garantía que establece el alcance completo de las responsabilidades de MOTOROLA con respecto al producto, la reparación, sustitución o reembolso del precio de compra, a discreción de MOTOROLA es el recurso legal exclusivo. SE ESTABLECE ESTA GARANTÍA EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE INCLUYE SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA HASTA EL MÁXIMO QUE PUEDA SER EXCLUIDO POR LA LEY. EN NINGÚN CASO MOTOROLA SERÁ? RESPONSABLE POR DAÑOS EN EXCESO EN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES, PÉRDIDAS COMERCIALES, LUCROS CESANTES O PÉRDIDAS DE AHORROS NI OTROS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES QUE SURJAN DEL USO O LA FALTA DE CAPACIDAD PARA UTILIZAR TAL PRODUCTO, HASTA EL MÁXIMO QUE PUEDA SER EXCLUIDO POR LA LEY.

Cómo obtener el servicio en garantía:

Para recibir el servicio en garantía, deberá suministrar el comprobante de compra (con la fecha de compra y el número de serie del Producto) y también, entregar o enviar el producto a un sitio de servicio en garantía autorizado con los gastos pagos por transporte y seguro. MOTOROLA brindará el servicio en garantía a través de uno de sus sitios de servicio en garantía autorizado. Si primero se comunica con la empresa donde adquirió el Producto (por ejemplo, representante o proveedor de servicios de comunicación), éste podrá ayudarlo a obtener el servicio en garantía.

Esta garantía NO cubre:

- Defectos o daños derivados del uso del Producto fuera de las condiciones de uso normales y habituales.
- Defectos o daños como resultado del uso indebido, accidente, humedad o negligencia.
- Defectos o daños como resultado de prueba, operación, mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste inapropiados.
- Rotura o daño en las antenas, a menos que sean consecuencia de defectos en el material o la mano de obra.
- Productos que hayan sido sujetos a modificaciones, alteraciones o reparaciones (que incluyen, sin limitación, la adición en el Producto de equipo ajeno a -MOTOROLA).
- Productos a los que se les haya retirado el número de serie o cuando éste sea ilegible.
- Baterías recargables, si:

  Cualquiera de los sellos de las células de la batería está roto o muestre signos de haber sido forzado.

  El daño o defecto causado por cargar o utilizar la batería en equipos o servicios diferentes al especificado.
- Gastos de envío al depósito de reparaciones.
- El Producto que, debido a una alteración ilegal o no autorizada de su software o firmware, no funciona conforme a las especificaciones publicadas por MOTOROLA o requeridas por las autoridades locales competentes en el momento de su distribución inicial por MOTOROLA.
- Daños a la superficie u otros daños cosméticos que no alteren el funcionamiento del Producto.
- Uso y desgaste normales y habituales.
- Exclusión de defectos o daños derivados del uso del producto en conexión con equipos ajenos a -MOTOROLA.

Disposiciones en cuanto a patentes y software:

MOTOROLA defenderá, por cuenta propia, todo juicio presentado contra el comprador usuario final que se base en un reclamo de que el Producto o las piezas violan una patente, y Motorola se hará cargo de los gastos y daños finalmente adjudicados contra el comprador usuario final en todo juicio de ese tipo que se atribuya a un reclamo de dicho tipo, pero tal defensa y pagos están condicionados por lo siguiente:

- Que dicho comprador notifique la existencia de tal reclamo a MOTOROLA de manera inmediata y por escrito.
- Que MOTOROLA posea el control absoluto de la defensa de tal juicio y de todas las negociaciones para su resolución o compromiso y

- En caso de que el producto o las piezas sean (o en la opinión de MOTOROLA tienen probabilidad de serlo) motivo de demanda por violación de una patente, tal comprador permitirá a MOTOROLA, a su entera discreción y por su propia cuenta, procurar el derecho para ese comprador de continuar utilizando el producto o las piezas o reemplazar o modificar los mismos para que no -violen la ley u otorgarle a dicho comprador un crédito por el producto o las piezas según la depreciación y aceptar su devolución. La depreciación será un monto equivalente por año durante la vida útil del producto o las piezas según lo estipulado por MOTOROLA.

MOTOROLA no será responsable con respecto a demanda alguna por violación de patente que esté basada en la combinación del producto o piezas provistas de acuerdo con este documento con software, aparatos o dispositivos no provistos por MOTOROLA y tampoco será responsable por el uso de equipos periféricos o software no provistos por MOTOROLA que estén agregados o por los cuales se demande en conexión con el producto o cualquier pieza del mismo. En ningún caso MOTOROLA será responsable por daños incidentales, especiales o resultantes que surjan de cualquier demanda por violación de patente o violación presunta.

Las leyes de los Estados Unidos y de otros países reservan a MOTOROLA ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor; por ejemplo, los derechos exclusivos a distribuir o reproducir copias del software de MOTOROLA. El software de MOTOROLA sólo puede utilizarse en el Producto en el cual éste fue incluido originalmente y dicho software en dicho Producto no podrá reemplazarse, copiarse, distribuirse, modificarse o utilizarse para producir cualquier derivado del mismo. No se permite ningún otro uso incluyendo, sin limitación, alteración, modificación, reproducción, distribución o ingeniería inversa de tal software de MOTOROLA, ni utilización de derechos en tal software de MOTOROLA. No se otorgan licencias por implicación, impedimento o de algún otro modo bajo los derechos de patente o los derechos de autor de MOTOROLA.

compatibilidad de prótesis auditivas

Se ha medido la compatibilidad de varios equipos Motorola con prótesis auditivas. Cuando algunos equipos iDEN se utilizan cerca de ciertas prótesis auditivas, es posible que los usuarios detecten un ruido que pueda interferir con la efectividad de la prótesis auditiva.

Algunos aparatos auditivos son más "inmunes" que otros a esta interferencia y los equipos también pueden generar diferentes cantidades de interferencia. La norma ANSI C63.19 fue desarrollada para proporcionar un medio estandarizado de medir tanto los teléfonos móviles como las prótesis auditivas para determinar las categorías de clasificación de utilidad para ambos.

Se han desarrollado clasificaciones para teléfonos móviles a fin de ayudar a los usuarios de prótesis auditivas a encontrar equipos que sean compatibles con sus prótesis auditivas. No todos los equipos tienen clasificación de compatibilidad con prótesis auditivas. Los equipos que han sido medidos tienen una etiqueta con la clasificación correspondiente en la caja, y en www.motorola.com/accessibility.

Estas clasificaciones no son garantías de compatibilidad. Los resultados pueden variar según la prótesis auditiva del usuario y el tipo y grado individual de pérdida auditiva. Si una prótesis auditiva es particularmente vulnerable a interferencia, incluso un equipo con una clasificación alta puede causar niveles de ruido inaceptables en la prótesis auditiva. La mejor forma de evaluar un equipo es probarlo con la prótesis auditiva colocada para determinar si satisface sus necesidades personales.

Clasificación "M": Los equipos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC en cuanto a la compatibilidad con prótesis auditivas y es probable que generen menos interferencia con prótesis auditivas que otros equipos no clasificados. (M4 es la "mejor" o superior de las dos clasificaciones). En los modelos que tienen una antena extensible, esta clasificación se determina sólo con la antena extendida.

Clasificación "T": Los equipos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de una prótesis auditiva ("bobina T" o "bobina telefónica") que otros equipos no clasificados. (T4 es la ``mejor`` o más alta clasificación de las dos). En estos modelos con una configuración de modo de bobina telefónica, esta clasificación sólo se determina con el equipo configurado en dicho modo. Para ver instrucciones de configuración, consulte "Funciones para personas con problemas de audición" en la sección titulada "Funciones de llamada avanzada". Tenga en cuenta que no todas las prótesis auditivas tienen bobinas.

Es posible que también se mida la capacidad de las prótesis auditivas en cuanto a su inmunidad frente a la interferencia de teléfonos celulares y tengan clasificaciones similares a estos equipos. Pregunte a su médico cuál es la clasificación de su

prótesis auditiva. Sume la clasificación de su prótesis auditiva y la de su equipo para determinar la utilidad estimada:

- Toda clasificación combinada igual o mayor a seis ofrece un uso excelente.
- Toda clasificación combinada igual a cinco se considera uso normal.
- Toda clasificación combinada igual a cuatro se considera utilizable.

Por lo tanto, si usa un equipo M3 con una prótesis auditiva M3, tendrá una clasificación combinada de seis que ofrece un `uso excelente`. Esta metodología se aplica de igual modo para las clasificaciones T.

Puede encontrar más información sobre la compatibilidad de prótesis auditivas en: www.motorola.com/accessibility, www.fcc.gov, www.fda.gov y www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

información de la Organización Mundial de la Salud

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos móviles. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a la energía de RF, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono móvil alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: http://www.who.int./peh-emf

registro del producto

Registro del producto en línea:

http://www.motorola.com/us/productregistration

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. El registro no permite contactarlo para ofrecerle actualizaciones de producto o software y le permite suscribirse a actualizaciones en productos nuevos o promociones especiales. No necesita registrarse para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve el recibo de compra original con la fecha indicada ya que es posible que lo necesite para validar la garantía en el futuro.

Gracias por elegir un producto Motorola.

teléfonos inalámbricos: los nuevos reciclables

Su equipo móvil puede ser reciclado. Si lo recicla, se reduce la cantidad de basura desechada en vertederos y permite que los materiales reciclados se incorporen a nuevos productos.

La Asociación Celular de la Industria de Telecomunicaciones "Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)" y sus miembros incentivan a los consumidores a reciclar sus equipos y han tomado medidas para fomentar la recolección y el reciclaje ambientalmente estable de dispositivos móviles que ya han terminado su vida útil.

Como usuario de un dispositivo móvil, usted cumple un papel importante al asegurar que este dispositivo se recicle adecuadamente. Cuando llegue el momento de dejar este equipo o de cambiarlo por uno nuevo, recuerde que el equipo, el cargador y muchos de sus accesorios pueden reciclarse. Es fácil. Para conocer más detalles del Programa de reciclado para dispositivos inalámbricos usados de CTIA, visítenos en: http://recycling.motorola.young-america.com/ index.html

etiqueta de perclorato para California

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuitos impresos, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta:

"Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

No existe necesidad de que el consumidor realice un manejo especial.

información sobre patentes y marcas registradas

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada y las demás marcas comerciales indicadas como tales en este documento son marcas comerciales de Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

Microsoft y Microsoft Internet Explorer son marcas registradas de Microsoft Corporation.

T9 es una marca comercial de Tegic Communications.

`Información sobre patentes y marcas registradas

Este producto está protegido por las siguientes patentes de EE. UU.: 5.818.437, 5.953.541, 6.011.554 y otras patentes pendientes.

Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Los demás nombres de productos o servicios que se mencionan en este manual pertenecen a los respectivos propietarios de las marcas comerciales.

Advertencia sobre los derechos de autor del software

Los productos Motorola descritos en este manual incluyen software de Motorola y de otros fabricantes protegidos por derechos de autor guardados en memorias de semiconductor o en otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y de otros países reservan a los proveedores de software de Motorola y de otros fabricantes ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor; por ejemplo, los derechos exclusivos a distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, ningún programa protegido por derechos de autor contenido en los Productos Motorola se podrá modificar, invertir mediante ingeniería, distribuir o reproducir de ninguna forma en la medida permitida por la ley. Además, la compra de los productos Motorola no se considerará como otorgamiento, directa o indirectamente, por implicación, exclusión o de cualquier otra forma, de ninguna licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de las patentes de Motorola ni de ningún proveedor de software de otros fabricantes, excepto la licencia normal, no exclusiva y libre de derechos de autor para utilizarlo, que surja por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

seguridad de datos y privacidad

Motorola entiende que la seguridad de datos y privacidad son importantes para todos los usuarios. Puesto que algunas funciones de éste equipo pueden afectar la seguridad de datos y privacidad, siga estas recomendaciones para incrementar la protección de su información:

- **Monitorée su acceso**: mantenga el equipo con usted y no lo deje donde otros pueden tener acceso sin control. Bloquee el teclado del equipo si esta función está disponible.
- **Mantenga el software actualizado**: si Motorola o un proveedor de aplicación de software lanza una revisión del software para su equipo que actualiza la seguridad del equipo, instálelo lo antes posible.
- **Borre antes de reciclar**: borre la información personal o datos de su equipo antes de deshacerse del mismo o entregarlo para reciclar. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo borrar la información personal de su equipo, consulte a su proveedor de servicios.
- **Información sobre AGPS**: para cumplir con los requerimientos de ubicación de una llamada de emergencia de FCC, algunos equipos Motorola incorporan la tecnología AGPS (Sistema de Estación Global Asistida). La tecnología AGPS puede usarse también en aplicaciones que no son de emergencia para rastrear y controlar la ubicación de un usuario; por ejemplo, para suministrar direcciones al conducir. Los usuarios que no autoricen este rastreo y control, deben evitar el uso de dichas aplicaciones.

Si tiene preguntas adicionales sobre cómo el uso del equipo puede afectar la seguridad de datos y privacidad, comuníquese con Motorola en privacy@motorola.com; o bien, comuníquese con su proveedor de servicios.

prácticas inteligentes al conducir

Drive Safe, Call Smart SM

Conozca las leyes y normativas sobre el uso de equipos móviles y sus accesorios en las zonas en que conduce. Obedézcalas siempre. El uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Visite www.motorola.com/callsmart **para obtener más información.**

Su equipo le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que haya servicio inalámbrico disponible y las condiciones de seguridad lo permitan. Delante del volante, conducir es la primera responsabilidad. Si decide usar el equipo mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Familiarícese con el equipo inalámbrico de Motorola y sus características, como la marcación rápida y la remarcación.** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- **Cuando esté disponible, use un dispositivo manos–libres.** Cuando sea posible, haga que el uso de su equipo móvil sea más conveniente, con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.

TM

- **Coloque el equipo inalámbrico en un lugar de fácil acceso.** Tome el equipo inalámbrico sin apartar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está conduciendo, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e incluso el tráfico intenso pueden ser peligrosos.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.** Para anotar alguna actividad en una lista o revisar el directorio telefónico necesariamente tendría que desviar la atención de su principal responsabilidad: conducir de manera segura.
- **Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos, y luego continúe.

- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.
- **Utilice el equipo cuando necesite solicitar ayuda.** Marque el número de emergencias local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.*
- **Utilice el equipo para brindar ayuda a personas que se encuentren en situaciones de emergencia.** Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.*
- **Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario.** Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resultó herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.*

* Dondequiera que exista servicio de telefonía inalámbrica.

indice

A

accesorio opcional 9
accesorios 9, 91
accesorios opcionales 91
Administrador PT 39
agenda 89
  configurar 84
  recibir eventos via PTT 89
alerta
  apagar 65
  configurar 65, 83
  desactivar 65
almacenar su número 19
altavoz 62, 90
altavoz del manos libres 66
aplicaciones de PC 92
auto respuestas 48

B

batería 10, 12, 13
  duración, prolongar 10
Bluetooth
  conexión 57
  configurar su equipo 56
  encender 56
  enviar información 59
bluetooth 56
Borradores 23

C

cámara 28
  centro de medios 29
  cronómetro automático 29
centro de medios 27
  mensajes de texto 22
Compatibilidad de prótesis auditivas 109
consejos de seguridad 115
contestar una llamada 16
correo de voz 76
  configurar 76
  recibir 76

D

directorio 88

E

encender/apagar 15
estilo de tono, configuración 65

F

finalice una llamada 16
finalice una llamda 16
Formatos de audio 27
Formatos de imagen 28
función opcional 9

G

GPS 90
GPS habilitado
  llamadas de emergencia 74
GPS, consulte GPS habilitado

I

Íconos
  SDG 81
ID de llamada 72
idioma 92
indicador de batería 62
indicador de estilo de timbre 62
indicador de mensaje 62
Información de la OMS 111
información de seguridad 96
ingreso de texto 62

L

línea telefónica activa 62
lista de llamadas recientes 70
llamada
  finalizar 16
  realizar 16
llamada avanzada
  llamadas tripartitas 87
llamadas 70
  contestar 16
  SDG, ver llamadas SDG
llamadas avanzadas 87
llamadas internacionales 74
llamadas marcadas 70
llamadas privadas
  contestar 17
  realizar 16
llamadas recibidas 70
llamadas recientes 70
Llamadas SDG
  inicio 80
llamadas SDG
  hacer 79
  hacer llamadas 79
  íconos 81
  listas, agregando números 77
  listas, borrar 79
  listas, crear 77
  listas, remover miembros 79
Llamadas Selectivas de Grupo Dinámicas, ver llamadas SDG
llamadas TTY 93
luz de fondo 84, 92

M

manos libres 91
marcado rápido 75
marcado turbo 75
marcar un número telefónico 16
Memoria
  mensajes de texto 24
mensaje de batería baja 62
mensaje de llamada entrante 72
mensajes 92
mensajes de texto 19, 25
  borradores 23
  borrar 24
  centro de medios 22
  configurar 20
  crear 22
  enviar 22
  memoria 24
  mensajes enviados 24
  recibir 22
  reenviar mensajes 24
mensajes MOSMS
  borrar 25
Menus
  lista SDG 77
método de ingreso de texto predictivo 63
método de ingreso de texto tap 64
MMS 40
módem
  usar su equipo como 25

N

nombre de voz 71
notas rápidas
  crear, editar 21, 23
número de emergencia 73
número telefónico 19

P

pantalla 61
pantalla principal 61
papel tapiz 84
paquetes de datos 62
personalizar 92
portátil 96
preguntas frecuentes
  servicios y reparaciones 102
PTT 30
PTT rápido 38

R

realizar una llamada 16
reciclaje 112
regulaciones de exportación 102
reloj 92
remarcar 71

S

seguridad 93
  interferencia por energía de RF 98
  radiofrecuencia 96
su número telefónico 19

T

tarjeta SIM 10
  cambiar PIN SIM 94
  permitir PIN SIM 94
tecla central 66
tecla combinada de encendido/fin/inicio 15, 16
tecla de navegación 9, 66
tecla de selección central 9
tecla enviar 16
teclas programables 61
tonos de timbre
  configuración 82
  desactivado 82, 83
  vibrar 82, 83
transferencia de llamada 72
transmitir 66
turbo PTT 37

V

volumen 65
volumen del auricular 65
volumen del timbre 65

www.motorola.com

NNTN7464B

xxxxxxxx xx xx JUN/08
Impreso en los EE.UU.